
**ATTENTION !**

L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel. Merci de respecter les instructions d'installation afin de garantir le bon fonctionnement de votre store bann motorisé. En cas de non respect des normes d'installation électrique ou d'une mauvaise utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.


**MOTORISE FILAIRE SOMFY – MOTEUR SOMFY SLT**

Moteur placé à gauche

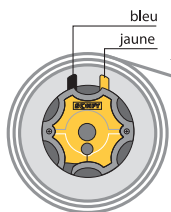


VERSION GAUCHE "L"

Moteur placé à droite

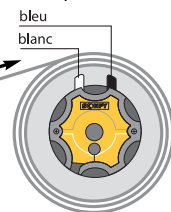


VERSION DROITE "R"



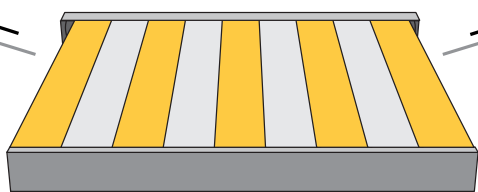

 Store à enroulement supérieur  
 Enroulement de la toile par le dessus.
**Repérage des fils**

Le bouton poussoir bleu correspond au réglage du fin de course haut.

VERSION DROITE "R"

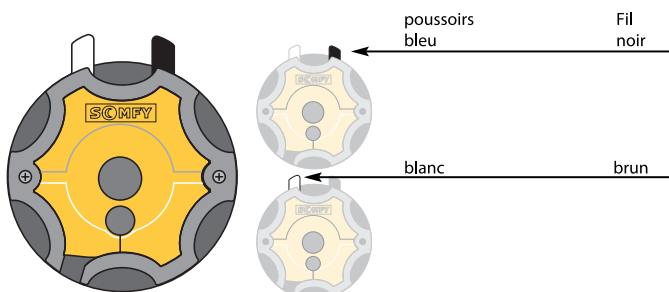

VERSION GAUCHE "L"

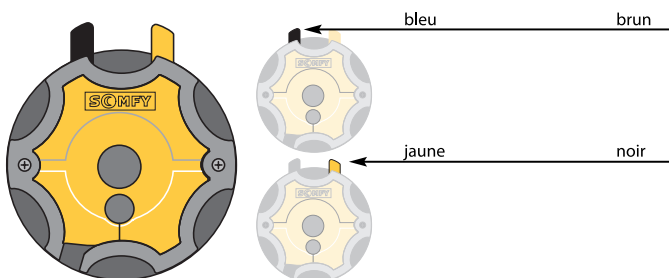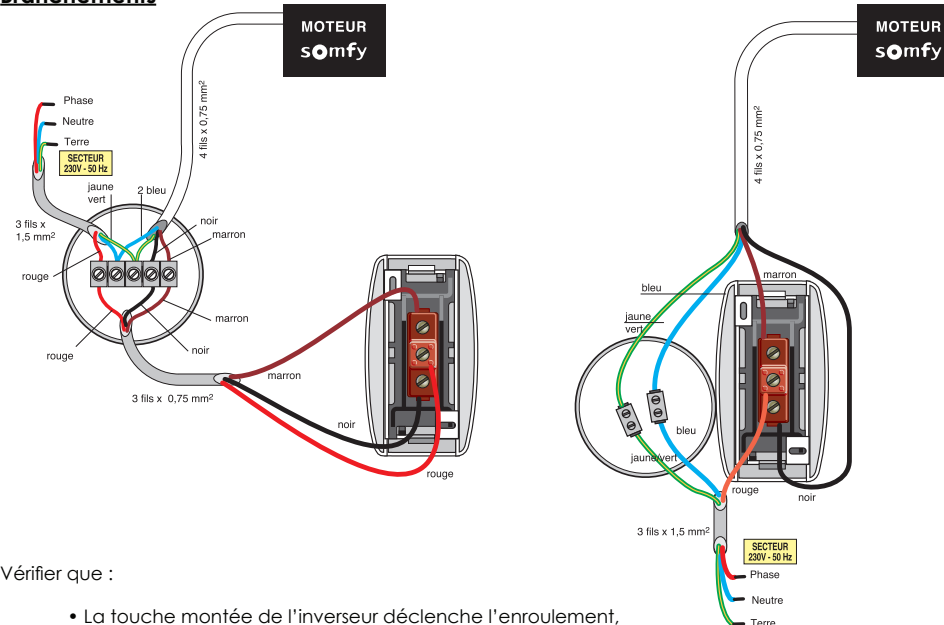**Branchements**

Vérifier que :

- La touche montée de l'inverseur déclenche l'enroulement,
- La touche descente déclenche le déroulement,
- Si ce n'est pas le cas, intervertir les fils marron et noir dans l'inverseur.


**Réglages des fins de course**

**Nos bannes sont livrées avec les fins de course haute et basse déjà réglées en usine. Vous n'avez donc normalement aucun réglage à effectuer avant l'utilisation de votre store bann.**

Dans le cas où les fins de course haute et basse seraient dérégées, voici les indications à suivre :  
 (Tous les dessins illustrent ici le réglage des fins de course d'un actionneur SLT version droite)


Régler les positions de l'arrêt automatique du store en 2 points : haut et bas.

1 - Mettre l'inverseur en position Arrêt

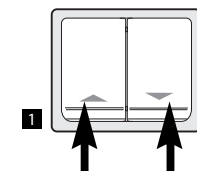

2 - Enlever le capot de protection jaune sur la tête de l'actionneur.






### Manoeuvres électriques : Store bannne sur mesure Coffre intégral Torino


3 - Enclencher les 2 boutons poussoirs et vérifier que :

- La touche montée de l'inverseur déclenche l'enroulement,
- La touche descente déclenche le déroulement,
- Si ce n'est pas le cas, intervertir les fils marron et noir dans l'inverseur.

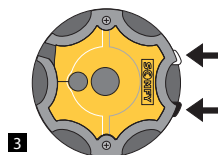


4 - Les deux boutons poussoirs restent enclenchés.


5 - A l'aide de l'inverseur, ajuster le store au point bas désiré.

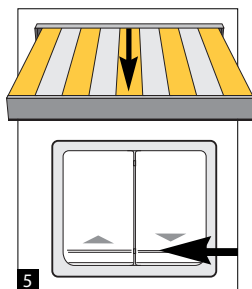



6 - Au point bas désiré, remettre l'inverseur en position d'arrêt et déverrouiller le bouton poussoir de réglage en pressant celui-ci (bouton blanc pour moteur version droite « R », bouton jaune pour moteur version gauche « L »).

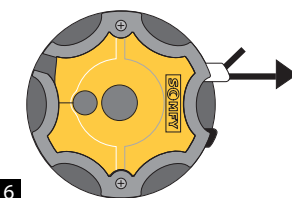

7 - A l'aide de l'inverseur, remonter le store à environ 10 cm avant le point haut désiré.

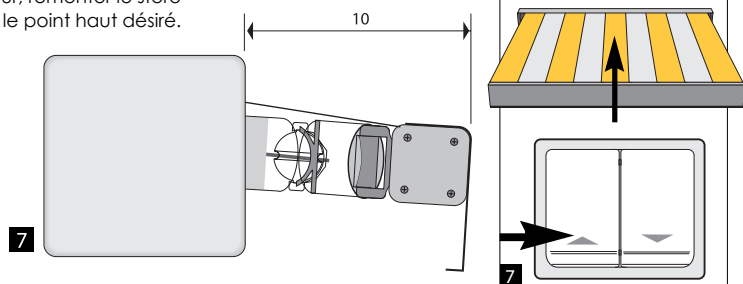


8 - Remettre l'inverseur en position d'arrêt et déverrouiller le second bouton poussoir de réglage en pressant celui-ci.

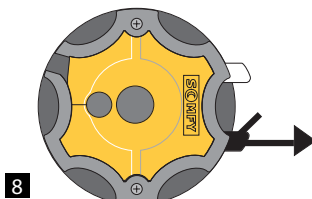


### Manoeuvres électriques : Store bannne sur mesure Coffre intégral Torino

9 - A l'aide de l'inverseur, amorcer une descente sur quelques centimètres, puis remonter le store jusqu'à fermeture du caisson.

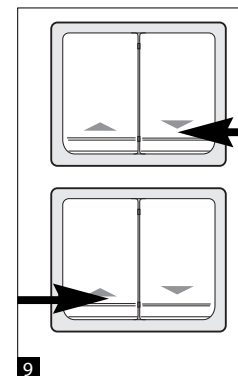


10 - Vérifier les positions d'arrêt.

11 - Remettre le capot de protection jaune.

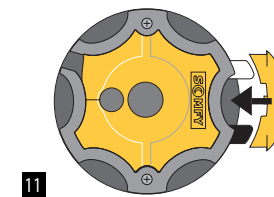


#### ATTENTION !



Ne pas brancher deux ou plusieurs actionneurs sur le même inverseur. Utiliser alors une commande groupée. Ne pas utiliser des interrupteurs de type « éclairage ». Ne pas brancher 2 inverseurs sur un moteur.

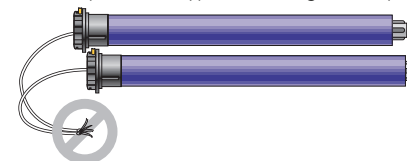

En cas de problème, vérifier les points suivants :

- Contrôler l'alimentation 230V au niveau de l'inverseur,
- Vérifier le câblage de l'inverseur,
- S'assurer que le moteur n'est pas en phase de sécurité thermique. Un dispositif de coupure thermique s'enclenche après 5 minutes d'utilisation continue (ré-enclenchement après refroidissement d'environ 5 minutes),
- Vérifier si les fins de courses sont correctement réglées,
- Vérifier si le câble n'est pas coupé entre le moteur et l'inverseur,
- Tester le moteur en direct avec un câble de réglage,
- Si le moteur ne s'arrête pas en fin de course, vérifier si la couronne située près de la tête du moteur est bien en place et si elle est bien entraînée en rotation par le tube.




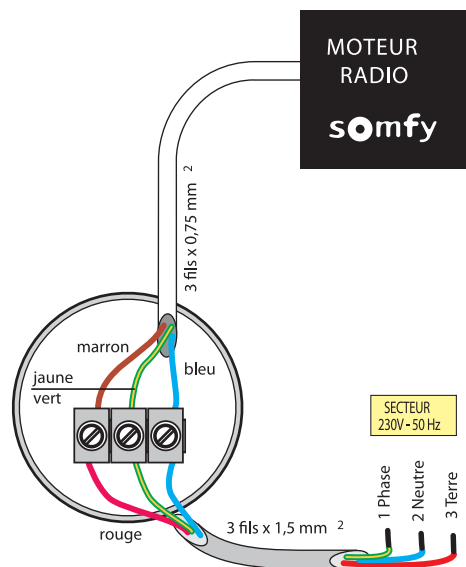
**MOTORISE RADIO TELECOMMANDE SOMFY – MOTEUR SOMFY OREA RTS**
**Branchements**

**Association de la télécommande au store banne**


1 - Brancher uniquement le store à programmer.

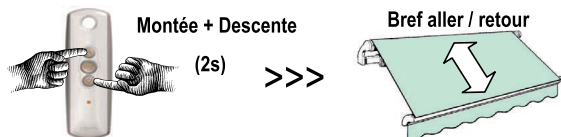



2 - Associer la télécommande au store.



3 - Validation de la télécommande associée au store.

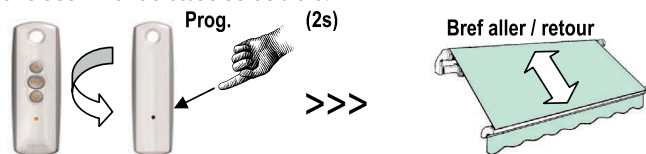


**Le store est prêt !** >>>



**Réajustement des fins de courses**

Nos bannes sont livrées avec les fins de course haute et basse déjà réglées en usine. Vous n'avez donc normalement aucun réglage à effectuer avant l'utilisation de votre store banne.

Si vous souhaitez légèrement réajuster votre fin de course basse, voici les indications à suivre :

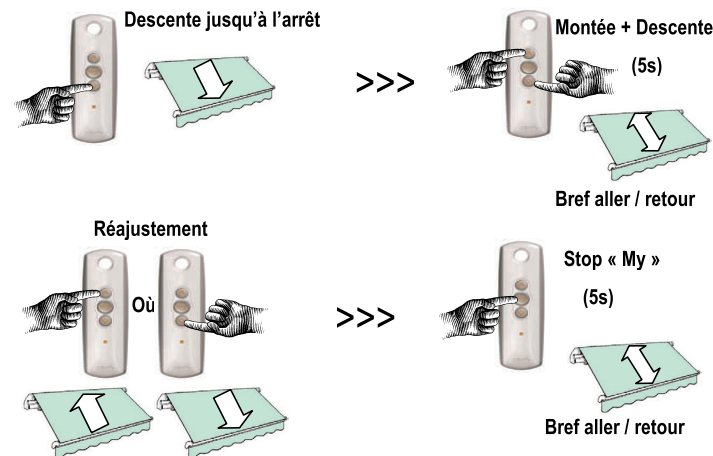

La fin de course haute est automatique (elle se fait par réduction de couple) donc vous n'avez pas besoin de la régler.

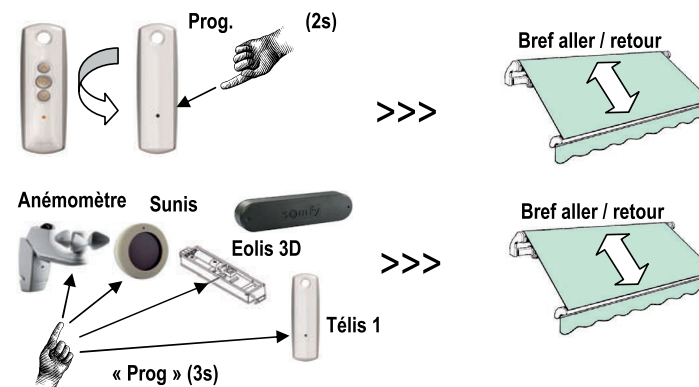**Association d'un capteur ou d'un nouvel émetteur**


Échangez, gardez le contact...