




Notice de pose :


Store enrouleur motorisé

À noter : Vous retrouverez la notice de la motorisation en page 4 de cette notice.

Vos outils :

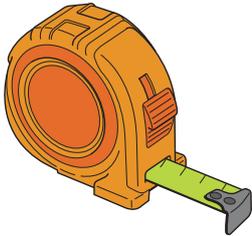

Un mètre




Un niveau



La visserie adaptée
à votre support




Un crayon

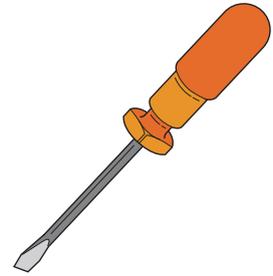

Un tournevis


A - Sur battant

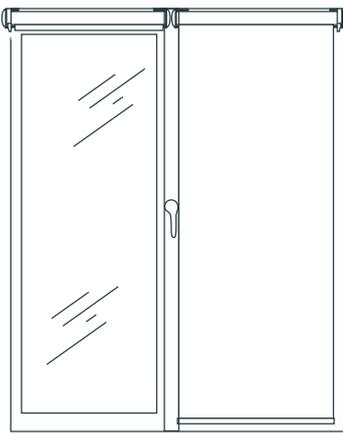

B - Au dessus de la fenêtre



C - Au plafond

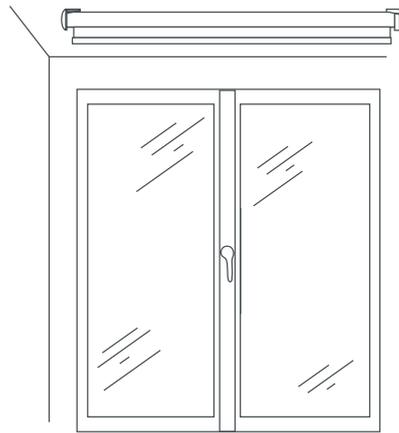

Déport

Poignée

N'oubliez pas de tenir compte de
l'encombrement de la poignée


1 - Marquez les emplacements de vos fixations d'après vos prises de mesures.






Notice de pose :
Store enrouleur motorisé


2 - Fixers les supports à l'aide de visses et de chevilles adaptées à votre mur ou à vos menuiseries.

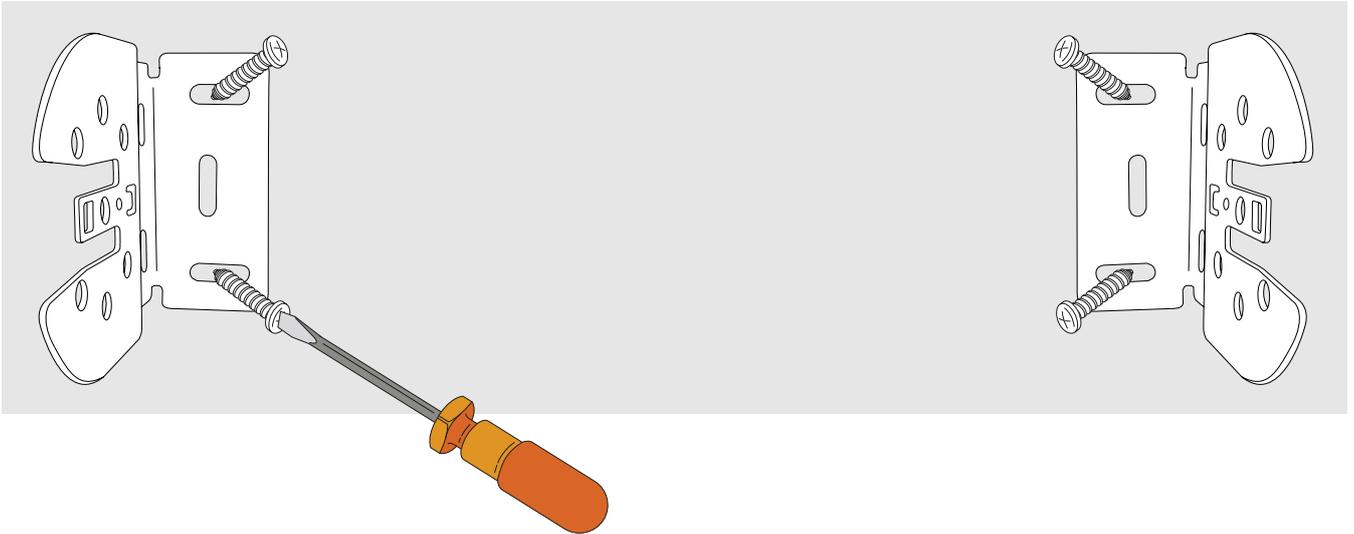

3 - Présentez votre store devant ses fixations puis clipsez-le dans celles-ci.

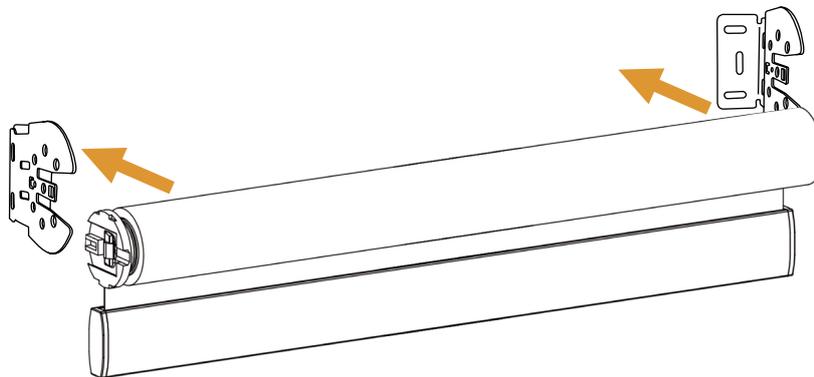

4 - Glissez les caches sur les fixations.

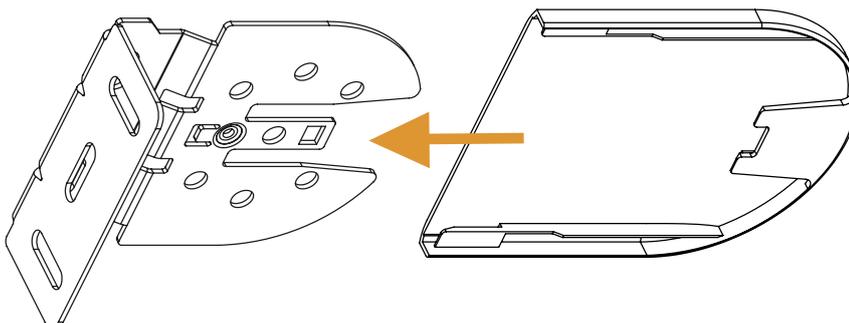



Notice de pose : Store enrouleur motorisé

Bon à savoir : il est possible que la barre de charge ne soit pas tout à fait alignée à la toile au moment de l'installation de votre store. Nous vous rassurons, cet effet est lié à l'emballage. Le produit reprendra sa forme initiale en quelques semaines.

5 - Vous pouvez maintenant raccorder électriquement votre store enrouleur.

ATTENTION !

L'installation de votre store enrouleur motorisé doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.

Merci de lire et de respecter les instructions d'installation afin de garantir le bon fonctionnement de votre store enrouleur motorisé.

En cas de non respect des normes d'installation électrique ou d'une mauvaise utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.





Notice de motorisation :

Stores intérieurs

1 Connexion de l'alimentation électrique




ATTENTION :

Lorsque le câble d'alimentation est connecté en permanence, un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être incorporé à l'extérieur du moteur.


Lorsqu'un connecteur enfichable est installé sur le câble d'alimentation, la prise de courant doit être installée à proximité du moteur et doit être facilement accessible.

Câble d'alimentation	230V	120V
Neutre	Bleu	Blanc
Phase	Brun	Noir
Territoire	Jaune - vert	Vert

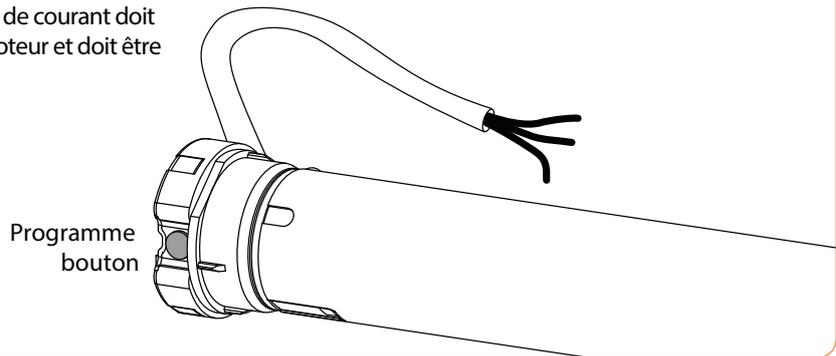


2 Trouvez le bouton de programme sur votre store


i Store à enrouleur

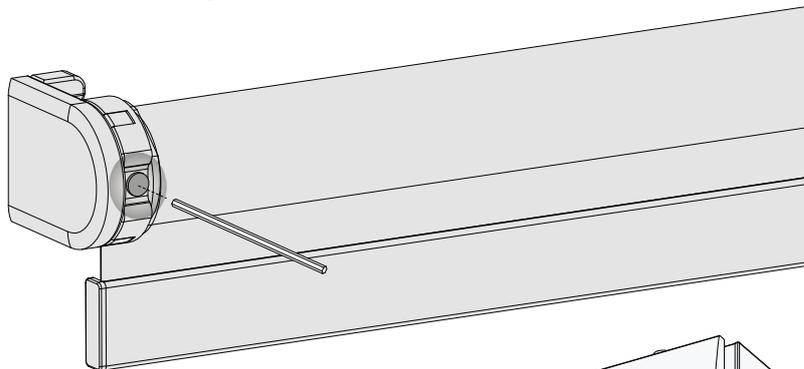

i Store vénitien

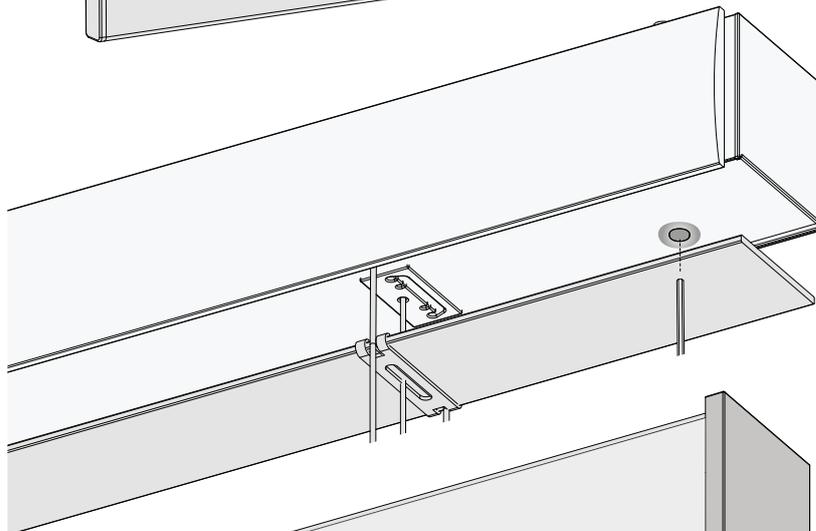

i Store romain

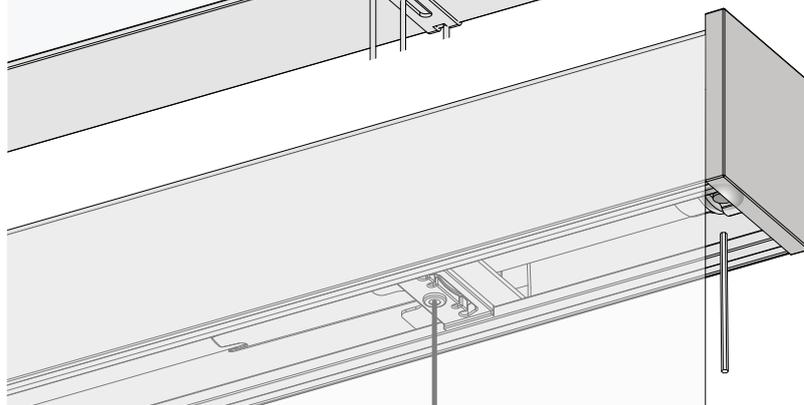




Notice de motorisation :

Stores intérieurs

3 Associez une télécommande


i Associez une télécommande capable de programmer des stores. Voir les pages 6 et 7 pour plus de détails sur les télécommandes. Dans ce manuel CM-12 est affiché.

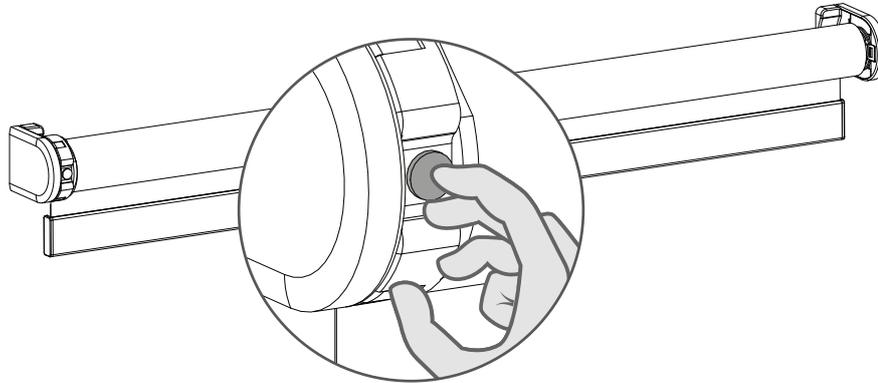

3.1 Appuyez brièvement sur le bouton programme sur le moteur. Le store commencera à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. (Le store reste actif jusqu'à ce que le mode programme soit désactivé.)

3.2 Sélectionnez la chaîne souhaitée pour le store en utilisant le bouton de sélection de chaîne sur la télécommande.

3.3 Appuyez sur le bouton de couplage à l'arrière de la télécommande pour coupler le store au canal sélectionné. Le store va bientôt s'arrêter de marcher indiquant que la télécommande a été jumelée au store.

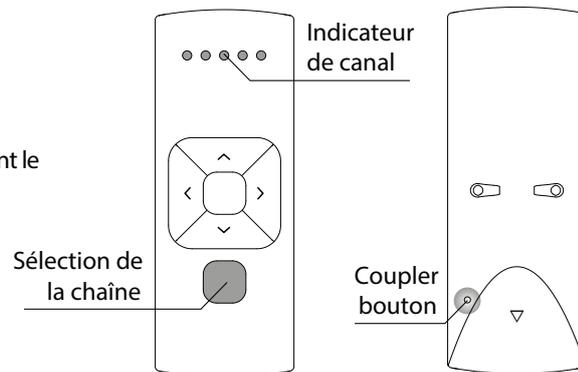



i Répétez les étapes 3.1 à 3.3 pour supprimer un store d'un canal.

i Les limites d'extrémité doivent être programmées pour utiliser correctement un store et pour éviter qu'il ne soit endommagé. Passez à l'étape 9 si les limites d'extrémité sont déjà définies.

4 Vérifiez le sens de rotation



ATTENTION : risque de dommage. Arrêtez le store avant d'atteindre les positions finales.

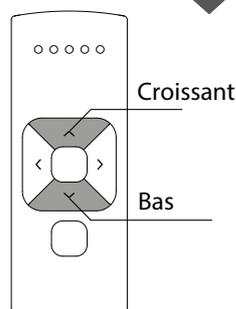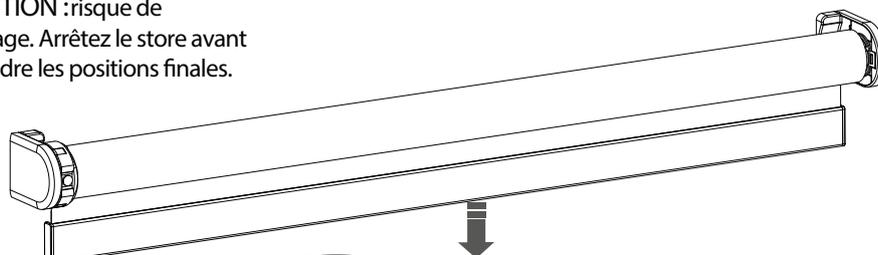

4.1 Appuyez brièvement sur la touche bas pour vérifier si le store se déroule correctement. Si le store se soulève, le sens de rotation doit être modifié.



4.2 Appuyez simultanément sur les touches croissant et bas pour changer le sens de rotation.



Notice de motorisation :



Stores intérieurs

5 Définir la position du bas

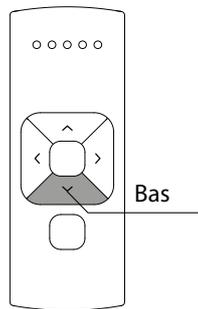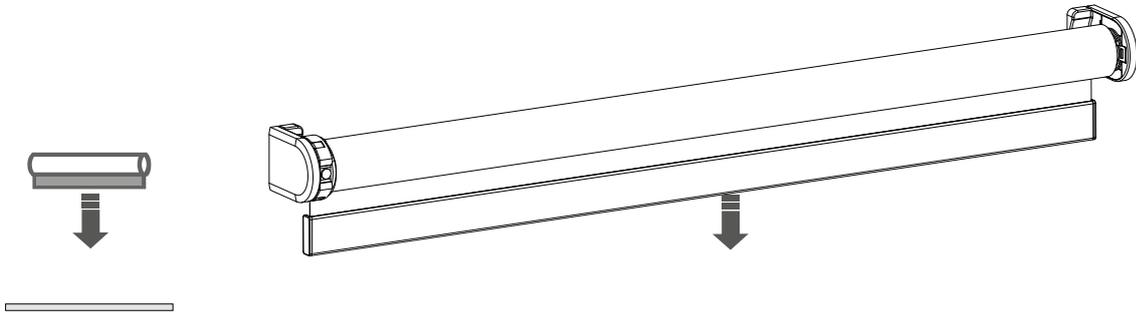

- 5.1 Appuyez et maintenez la touche down jusqu'à ce que le store atteigne la position inférieure désirée. **ATTENTION** : risque de dommage. Approcher lentement la position inférieure.

6

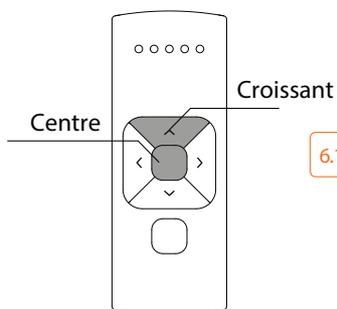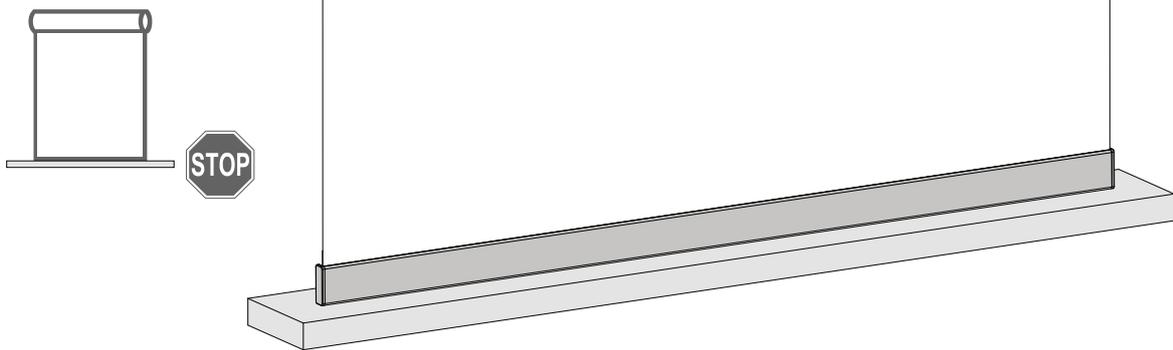




- 6.1 Tenez simultanément la touche centre et croissant jusqu'à ce que le store cesse de marcher et recommence à marcher. La position du bas a été enregistrée.



Notice de motorisation :

Stores intérieurs



7 Définir la position du haut

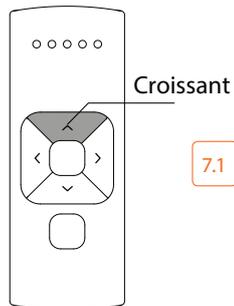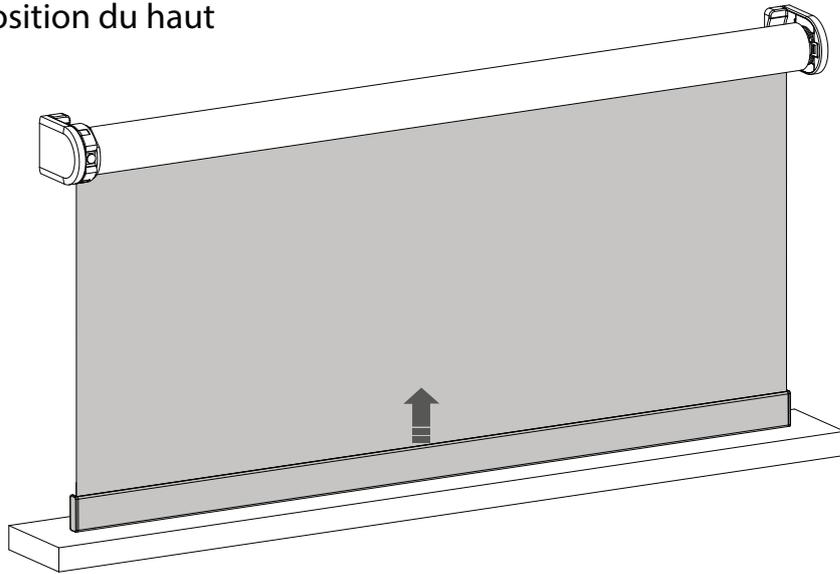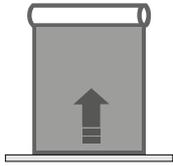

7.1 Appuyez et maintenez la touche croissant jusqu'à ce que le store atteigne la position supérieure désirée.

ATTENTION : risque de dommage.
Approcher lentement la position supérieure.

8

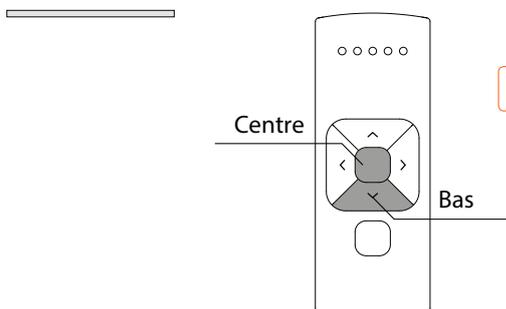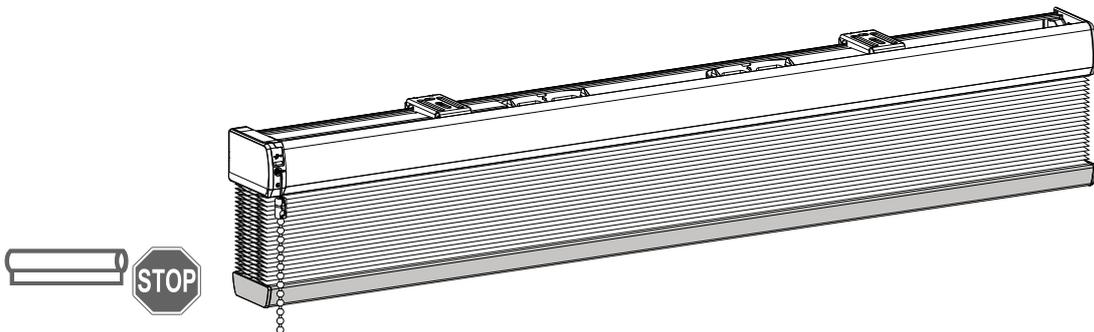


8.1 Tenez simultanément la touche centre et bas jusqu'à ce que le store cesse de marcher et recommence à marcher.
La position du haut a été enregistrée.



Notice de motorisation :

Stores intérieurs


9 Définir la position favorite (facultatif)

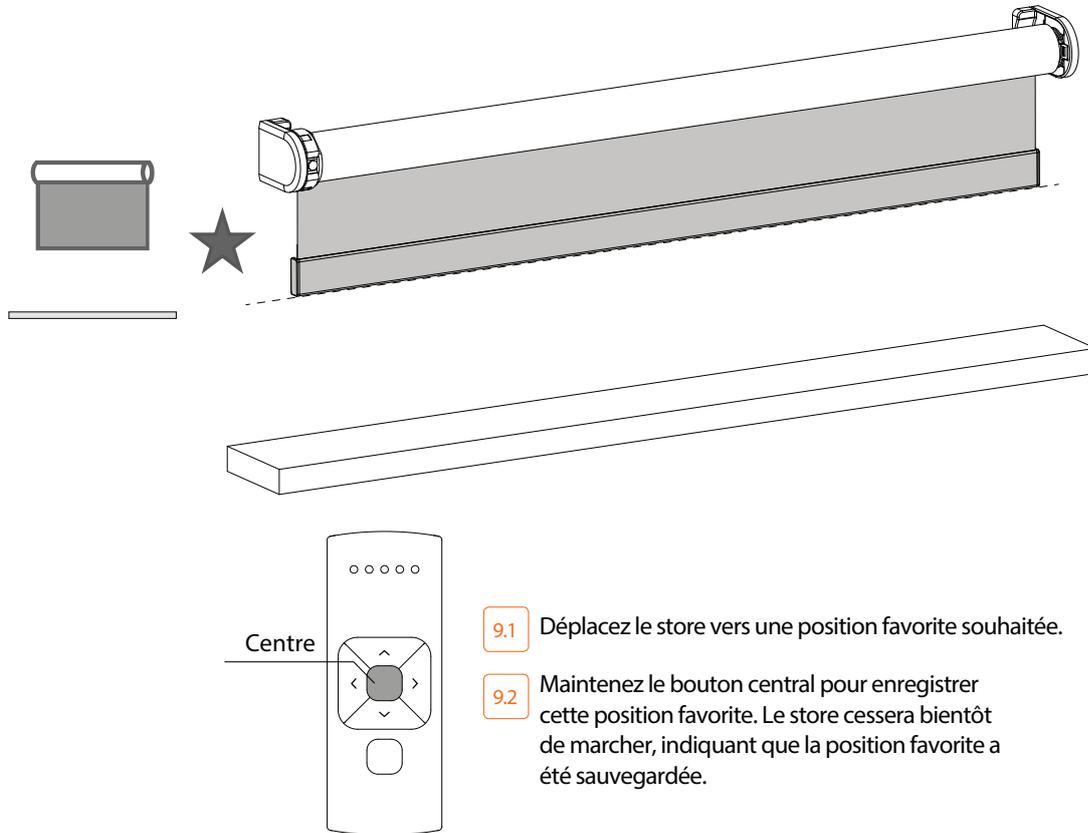

9.1 Déplacez le store vers une position favorite souhaitée.

9.2 Maintenez le bouton central pour enregistrer cette position favorite. Le store cessera bientôt de marcher, indiquant que la position favorite a été sauvegardée.

10 Désactiver le mode programme

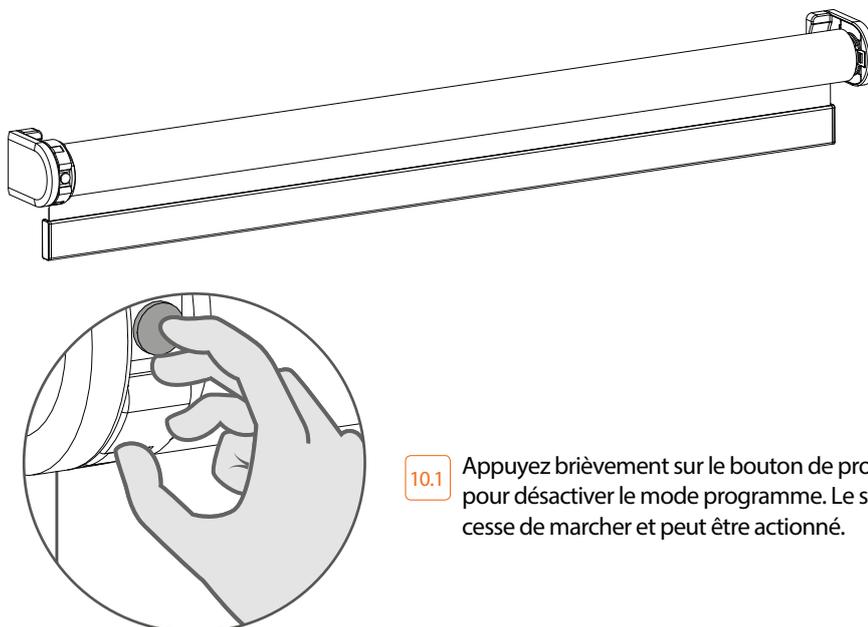



10.1 Appuyez brièvement sur le bouton de programme pour désactiver le mode programme. Le store cesse de marcher et peut être actionné.



Notice de motorisation :



Stores intérieurs

11 Faire fonctionner le store

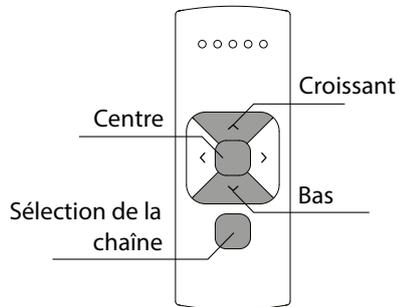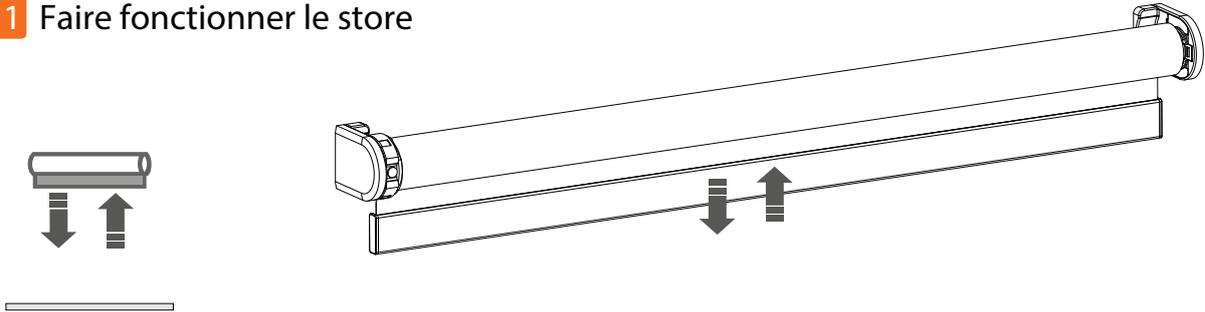

i Télécommande : choisissez la chaîne auquel le store a été associé en utilisant le bouton canal. Appuyez sur la touche croissant ou bas pour actionner le store. Appuyez sur le bouton centre pour arrêter le store.

12 Faites fonctionner à la position favorite

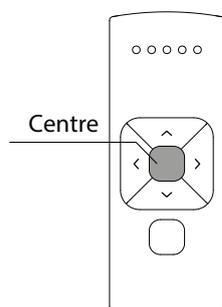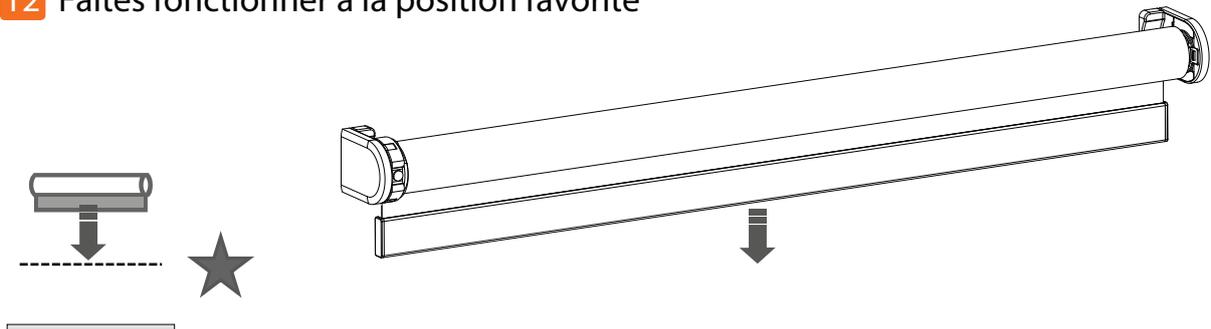



i Télécommande : appuyez sur le bouton centre pour déplacer le store vers la position favorite.



Notice de motorisation :

Stores intérieurs


13 Réinitialiser la position favorite

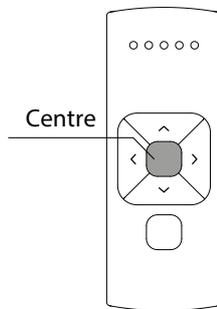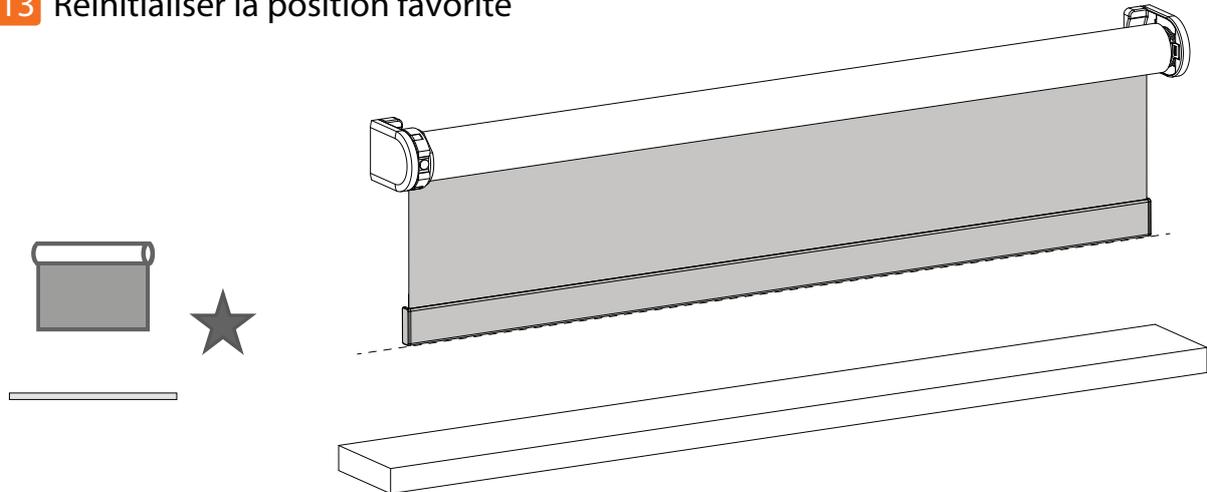

- 13.1 Déplacez le store vers une position favorite souhaitée.
- 13.2 Appuyez sur le bouton programme sur le moteur pour activer le mode programme. Le store commence à marcher.
- 13.3 Maintenez le bouton central pour enregistrer cette position favorite. Le store cessera bientôt de marcher, indiquant que la position favorite a été sauvegardée avec succès.
- 13.4 Appuyez sur le bouton programme sur le moteur pour désactiver le mode programme. Le store cesse de marcher.

14 Réinitialiser le store

- i** Il est possible de supprimer uniquement les limites finales ou de réinitialiser les paramètres d'usine. La réinitialisation d'usine effacera les limites et supprimera la connexion à toute télécommande couplée.

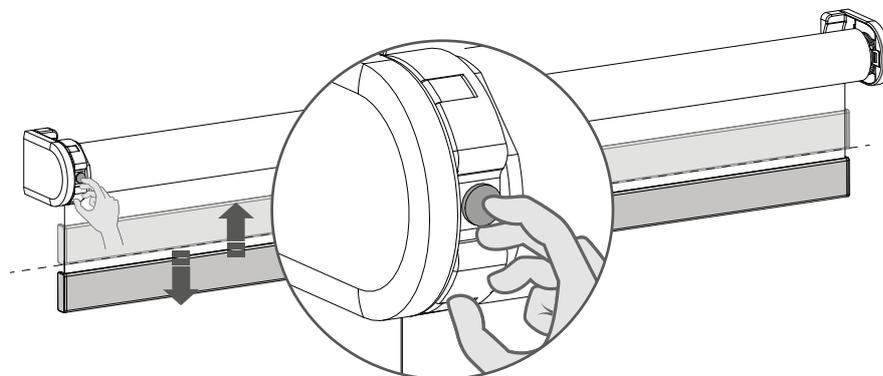

- 14.1 Appuyez sur le bouton de programme sur le moteur pour activer le mode programme.

- i** Supprimer les limites finales : pour supprimer les limites finales du store, tenez le bouton de programme jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la première fois, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la deuxième fois. (environ 10 secondes)
- i** Retour aux paramètres d'usine : pour réinitialiser le store aux valeurs par défaut, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 20 secondes. Le store cessera de marcher deux fois. Après le deuxième arrêt, le store fera un pas supplémentaire pour confirmer la réinitialisation d'usine.




Notice de motorisation :

Stores intérieurs

i Options avancées

15 Commande manuelle

i Dans le cas où il n'y a pas de commande à distance ou de contrôle de traction, le store peut être actionné avec le bouton de programme sur le moteur.

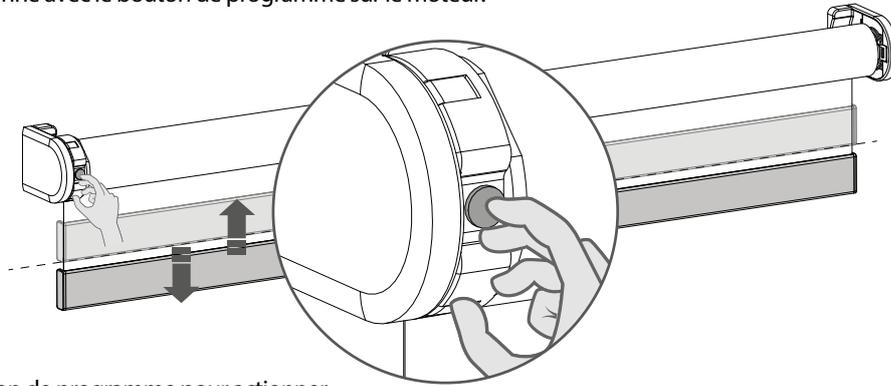


15.1 Tenez le bouton de programme pour actionner manuellement le store. Le store se déplacera tant que le bouton sera enfoncé. (maximum 15 secondes)

15.2 Pour déplacer le store dans la direction opposée, relâchez le bouton de programme et répétez l'étape 16.1.


16 Sélection unique de télécommande à 5 chaînes

i La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur le store.


16.1 Pour activer la sélection simple, maintenez simultanément le bouton centre et appuyez sur le bouton découplage.

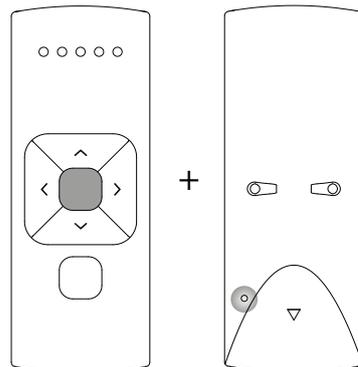


16.2 La télécommande commence la recherche de stores (mode de recherche). Ceci est indiqué par le clignotement des LED de gauche à droite.

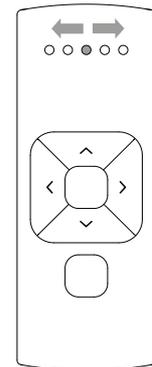


16.3 Une fois qu'un store est trouvé, la LED de canal clignote et le store commence à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Le store peut maintenant être (dé)couplé à la télécommande et / ou programmé.

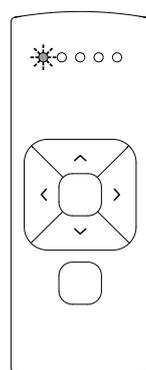

16.4 Pour rechercher le prochain store, appuyez sur le bouton droit. Le mode de recherche sera activé. Pour trouver le store précédent, appuyez sur le bouton gauche.

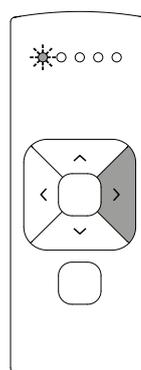

16.5 Pour quitter la sélection simple, appuyez sur la touche droite pendant le mode de recherche.

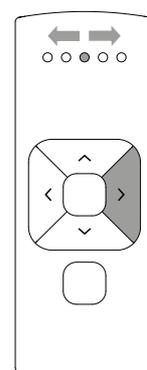




Notice de motorisation :

Stores intérieurs


17 Sélection unique de télécommande à 15 chaînes

i La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur le store.


17.1 Pour activer la sélection simple, maintenez simultanément le bouton centre et appuyez sur le bouton de couplage.

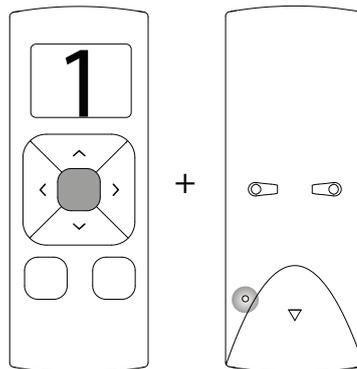


17.2 La télécommande commence la recherche de stores (mode de recherche). Ceci est indiqué par les barres horizontales sur la télécommande.

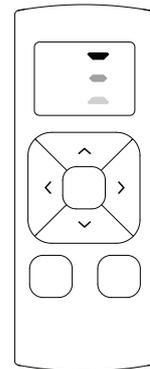


17.3 Une fois qu'un store est trouvé, le numéro de canal clignote et le store commence à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Le store peut maintenant être (dé)couplé à la télécommande et / ou programmé.

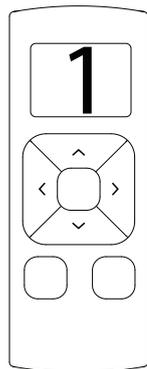

17.4 Pour rechercher le prochain store, appuyez sur le bouton droit. Le mode de recherche sera activé. Pour trouver le store précédent, appuyez sur le bouton gauche.

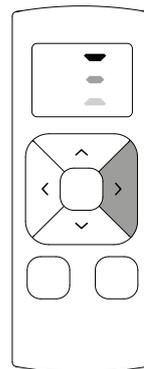

17.5 Pour quitter la sélection simple, appuyez sur la toucheroite pendant le mode de recherche. L'affichage montre la lettre O.

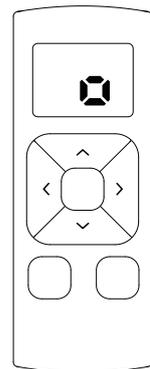




Notice de motorisation :

Stores intérieurs


18 Sélection de chaîne de télécommande à 5 chaînes

i La sélection de canal permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.


18.1 Sélectionnez la chaîne à partir duquel les stores doivent être copiés.

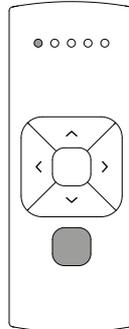


18.2 Pour activer la sélection de canal simultanément, maintenez la touche de sélection de canal enfoncée et appuyez sur le bouton de couplage.

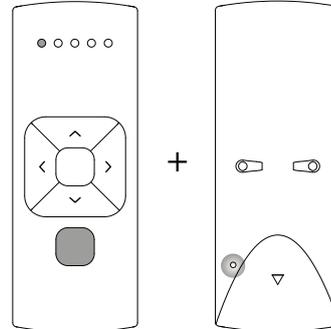

18.3 Tous les stores de la chaîne sélectionnée commenceront à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Tous les stores peuvent être copiés sur un nouveau canal sur la même télécommande ou sur une autre télécommande. Sélectionnez un nouveau canal sur la (nouvelle) télécommande.

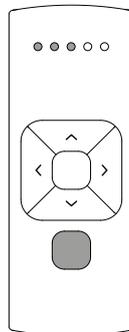

18.4 Appuyez sur le bouton de couplage de la (nouvelle) télécommande pour coupler les stores au nouveau canal.

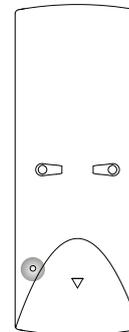


18.5 Pour quitter la sélection de canal, retournez au canal sélectionné à l'étape 19.1 et répétez l'étape 19.2


19 Sélection de chaîne de télécommande à 15 chaînes

i La sélection de chaîne permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.


19.1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez copier.

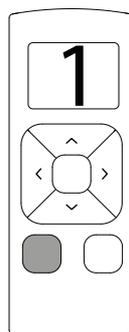


19.2 Pour activer la sélection de chaîne simultanément, maintenez la touche de sélection de chaîne enfoncée et appuyez sur le bouton de couplage.

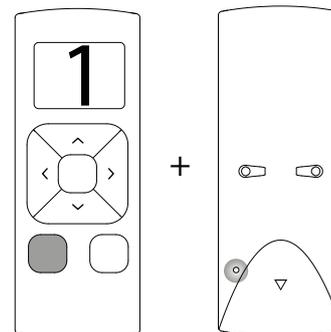

19.3 Tous les stores de la chaîne sélectionnée commenceront à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Tous les stores peuvent être copiés sur un nouveau chaîne sur la même télécommande ou sur d'autres télécommandes. Sélectionnez un chaîne sur une (nouvelle) télécommande.

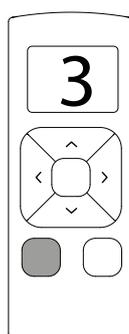

19.4 Appuyez sur le bouton de programmation de la (nouvelle) télécommande pour coupler les stores à la (nouvelle) télécommande.

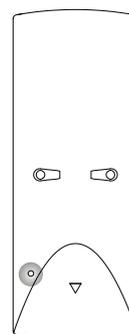

19.5 Pour quitter la sélection de chaîne, sélectionnez la chaîne que vous avez sélectionné à l'étape 20.1 et répétez l'étape 20.2