



ETAPE 1 : INSTALLATION DU MOTEUR



Après avoir installé et fixé le volet, coupez l'alimentation du secteur et terminez l'installation du moteur.

ATTENTION !

L'installation de votre volet roulant motorisé doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.

Merci de lire et de respecter les instructions d'installation afin de garantir le bon fonctionnement de votre volet roulant motorisé.

En cas de non respect des normes d'installation électrique ou d'une mauvaise utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.

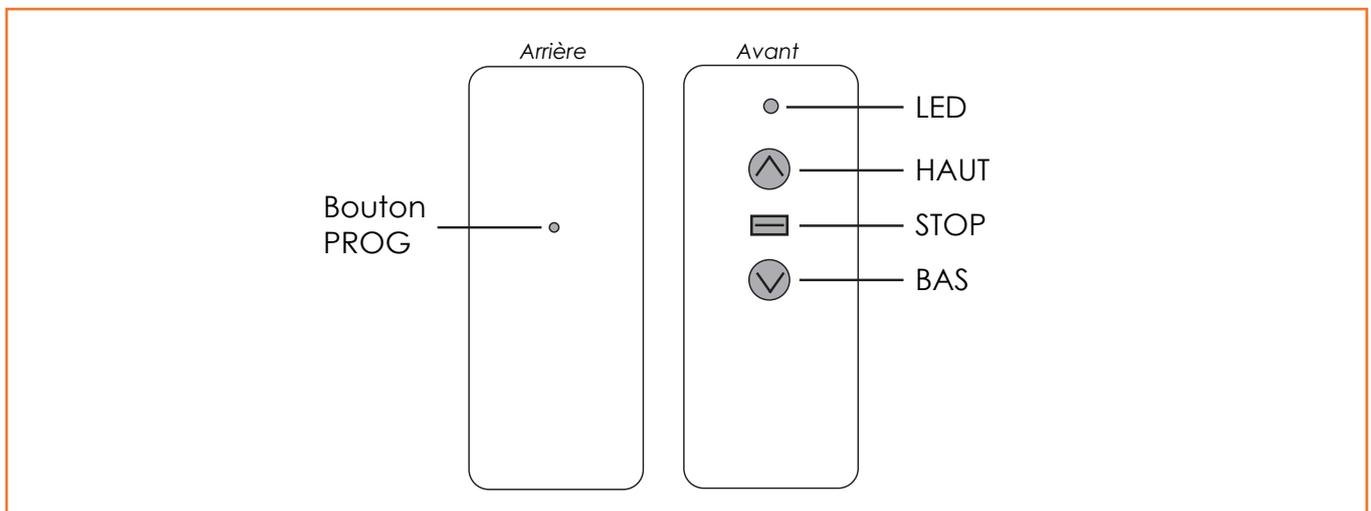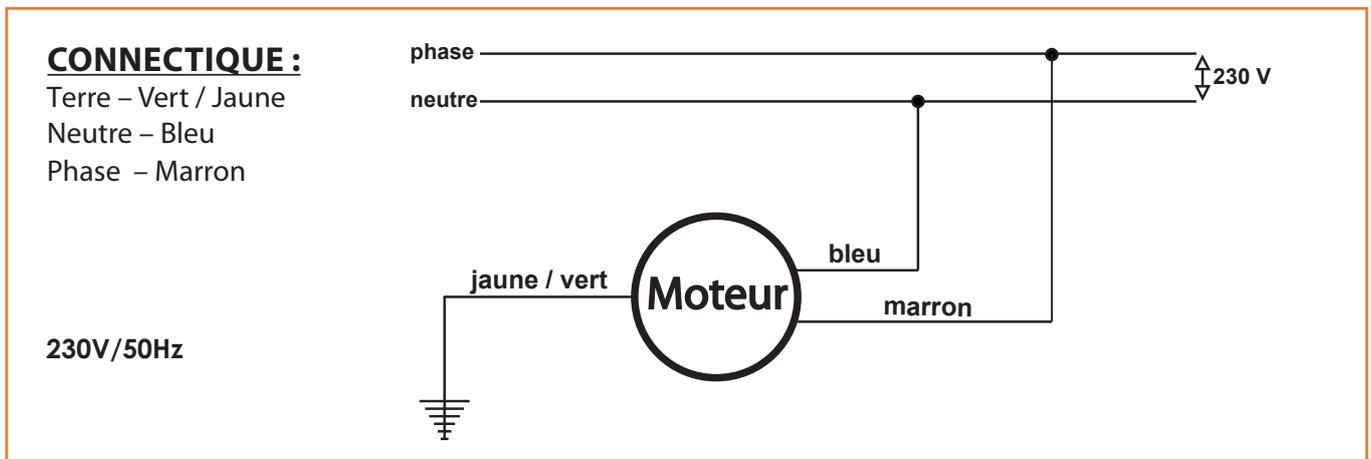


Avant de débuter les réglages de la télécommande, il est conseillé de lire toutes les étapes de programmation.

ETAPE 2 : PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

1 - Programmation du 1^{er} émetteur

Nos télécommandes sont déjà associées au volet roulant. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :

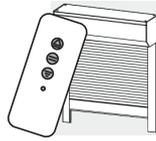

mettre le récepteur radio
hors tension



maintenir la touche
montée de l'émetteur
3 secondes



La Led bleue se fixer



Rétablir le courant



Attendre que le moteur
émette des bips pour
relâcher la touche



Avant le 5ème bip, appuyer
sur la touche montée de
l'émetteur à programmer



le moteur émet 3 bips
de confirmation rapide



2 - Programmation d'autres émetteurs

Appuyer environ 5 secondes
sur la touche stop d'un
émetteur déjà programmé



Le moteur émet 10 bips



Avant le 10ème bip, appuyer sur
la touche montée du nouvel
émetteur à programmer



le moteur émet 3 bips
de confirmation rapide



3 - Inversion de la commande montée / descente

Appuyer environ 5 secondes
sur la touche stop d'un
émetteur déjà programmé



Le moteur émet 10 bips



Avant le 10ème bip, appuyer sur
la touche descente de l'émetteur



le moteur émet 3 bips
de confirmation rapide



4 - Passage du mode séquentiel en mode automatique ou inversement

Appuyer environ 5 secondes
sur la touche stop d'un
émetteur déjà programmé



Le moteur émet 10 bips




Avant le 10ème bip, appuyer de
nouveau sur la touche stop de
l'émetteur



le moteur émet 3 bips
de confirmation rapide



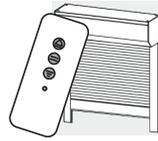

5 - Effacement d'une télécommande de la mémoire du récepteur radio

Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé



Le moteur émet 10 bips



Avant le 10ème bip, appuyer à l'aide d'un trombone (par exemple) dans le bouton de PROG de l'émetteur 1 seconde



le moteur émet 3 bips de confirmation rapide



6- Effacement total de la mémoire du récepteur audio

Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé



Le moteur émet 10 bips



Avant le 10ème bip, appuyer à l'aide d'un trombone (par exemple) dans le bouton de PROG de l'émetteur 10 secondes




le moteur émet 3 bips de confirmation rapide



ETAPE 7 : RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

Pour régler les fins de course de votre volet, il vous suffit d'utiliser la tige de réglage afin d'ajuster les vis de fin de course situées sur la tête du moteur.

Les flèches situées à côté de chaque vis indiquent le sens de rotation du moteur leur correspondant. Tourner la vis vers le «+» permet d'augmenter le nombre de tours de l'axe dans le sens de la flèche. A l'inverse, tourner la vis vers le «-» permet de diminuer le nombre de tours de l'axe dans le sens de la flèche.

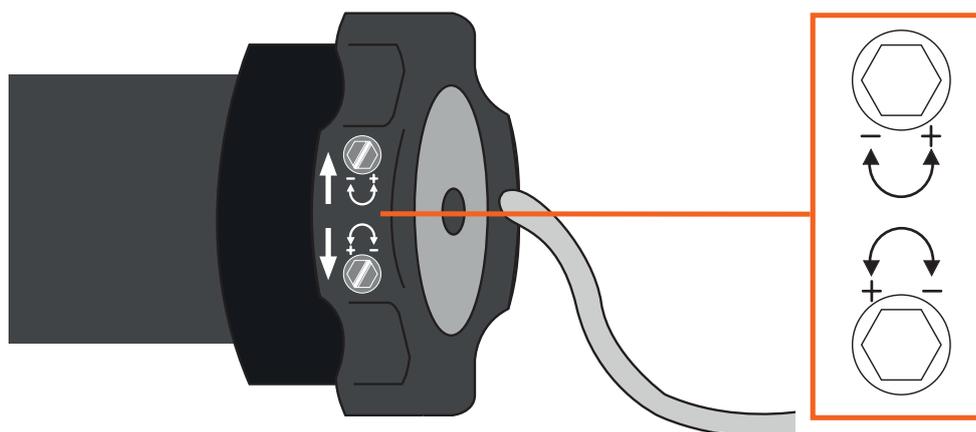



● Définir la position basse

- Pour une pose sous linteau et en applique : Vis du haut
- Pour une pose sous linteau inversé : Vis du bas

Faites descendre votre volet en appuyant sur le bouton bas.

- 1 - Si votre volet ne descend pas jusqu'au bout, ajustez la position en tournant la vis vers le «+» jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.
- 2 - Si votre volet s'arrête à la position souhaitée, le réglage est bon.
- 3 - Si votre volet ne s'arrête pas une fois fermé, stoppez-le immédiatement pour ne pas endommager le mécanisme. Puis, remontez-le en tournant la vis vers le «-» jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.
Ajustez la position finale en tournant la vis vers le « + » si nécessaire.

● Définir la position haute

- Pour une pose sous linteau et en applique : Vis du bas
- Pour une pose sous linteau inversé : Vis du haut

Faites descendre votre volet en appuyant sur le bouton bas.

- 1 - Si votre volet ne remonte pas jusqu'en haut, ajustez la position en tournant la vis vers le «+» jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.
- 2 - Si votre volet s'arrête à la position souhaitée, le réglage est bon.
- 3 - Si votre volet ne s'arrête pas une fois en haut, stoppez-le immédiatement pour ne pas endommager le mécanisme. Puis, descendez-le en tournant la vis vers le «-» jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.
Ajustez la position finale en tournant la vis vers le « + » si nécessaire.


ATTENTION

SÉCURITÉ THERMIQUE :

Le moteur dispose d'une sécurité interne. En effet, il ne peut pas fonctionner de manière continue.

Après un trop long moment d'utilisation, la sécurité thermique interne peut se mettre en route et bloquer le fonctionnement du moteur.

Dans ce cas, laissez le moteur refroidir (env 15 mn) avant de l'actionner à nouveau.

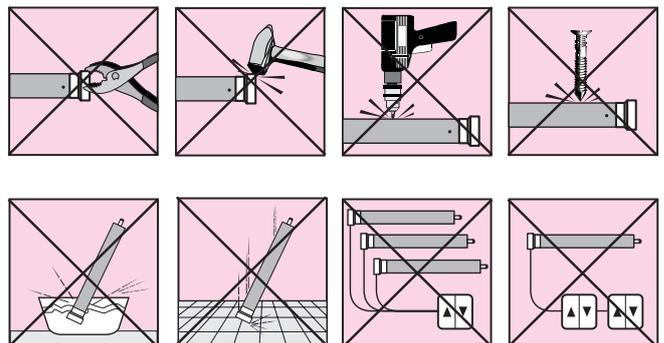

Échangez, gardez le contact...