stores-discount

Notice de prise de mesure :
Volet roulant avec moustiquaire intégrée

1 - Choisissez votre type de pose

A Pose sous linteau

Prenez vos mesures au plus près de votre fenêtre.

B Pose sous linteau inversé

Prenez vos mesures à fleur de la façade.

C Pose en applique

Prenez vos mesures à fleur de la façade.

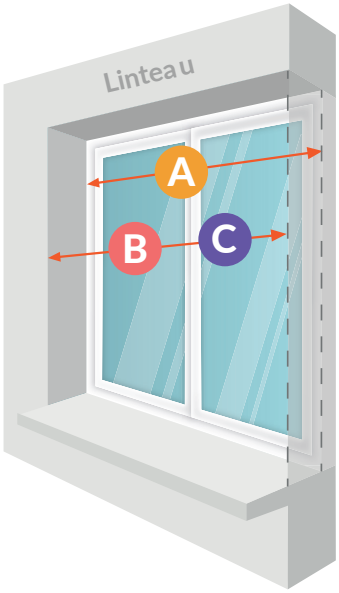

2 - Mesurez la largeur entre murs

En fonction de votre type de pose A, B ou C, **mesurez la largeur en 3 points** : en haut, au milieu et en bas.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

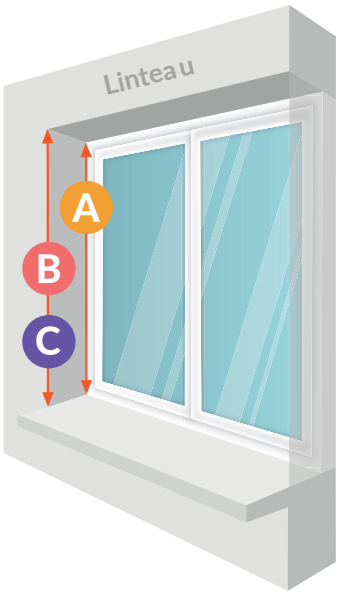

3 - Mesurez la hauteur sous linteau

En fonction de votre type de pose A, B ou C, **mesurez la hauteur en 3 points** : à gauche, au milieu et à droite, entre le point le plus bas de la descente du volet et le linteau.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur

Notice de prise de mesure :
Volet roulant avec moustiquaire intégrée

Informations complémentaires

Concernant la largeur finale de votre volet roulant :

- **Pour une pose de A (sous linteau) ou B (sous linteau inversé) ➡ côte inférieure de 5mm**

Stores-Discount.com retire 5mm à la largeur entre murs que vous avez mesurée et reportée sur le site internet. Cela est nécessaire afin que vous puissiez amener aisément votre volet sous le linteau et pour conserver une certaine marge de manœuvre lors de l'installation.

- **Pour une pose de C (en applique contre la façade) ➡ côte supérieure de 106mm**

Afin que votre volet vienne se poser sur votre façade, Stores-Discount.com ajoute 106mm à la largeur entre murs que vous avez mesurée et reportée sur le site internet.

Note : *la largeur du coffre est la même que la largeur finale de votre volet.*

Concernant la hauteur finale de votre volet roulant :

- **Pour une pose de C (en applique contre la façade) ➡ côte supérieure de 137mm à 205mm** (voir tableau ci-dessous)

Afin que votre volet vienne se poser sur votre façade, Stores-Discount.com ajoute de 137mm à 205mm à la hauteur sous linteau que vous avez mesurée et reportée sur le site internet.

Hauteur sous linteau (saisie sur site)	**Côtes supérieures de** (= hauteur du coffre)
de 600 à 1400 mm	137 mm
de 1401 à 2200 mm	165 mm
de 2201 à 3000 mm	180 mm
de 3001 à 3800 mm	205 mm

Note : *la hauteur du coffre est fonction de la hauteur sous linteau que vous aurez spécifié.*

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

N°Direct 0 320 812 830
PRIX D'UN APPEL LOCAL