

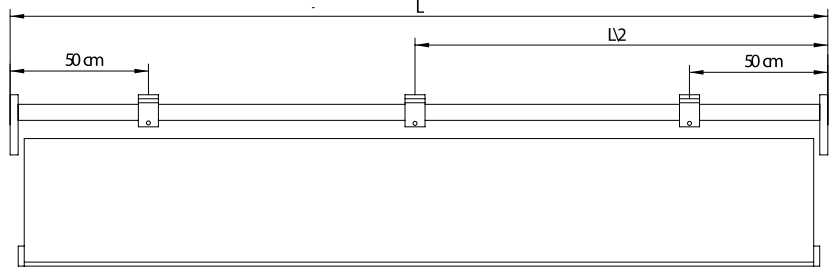


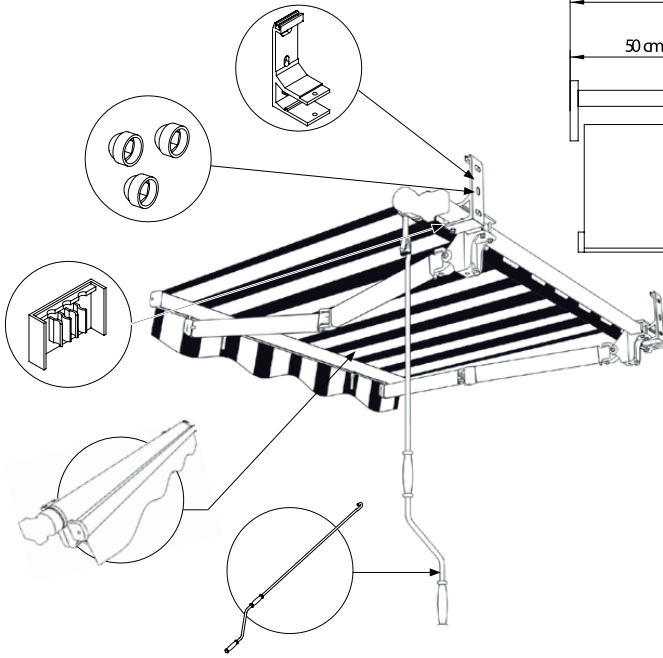


Notice de pose :
Store banne sur mesure
Coffre monobloc Santiago


Nous vous conseillons d'être 2 


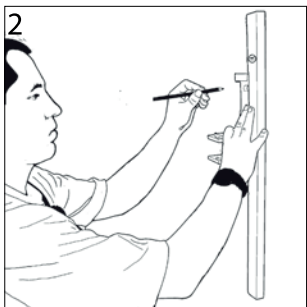
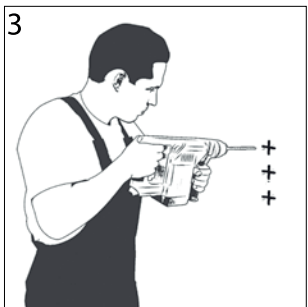
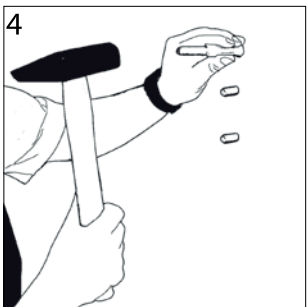
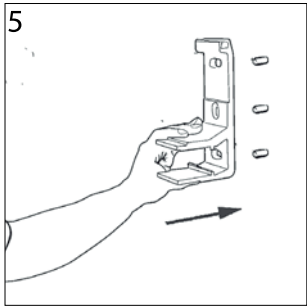
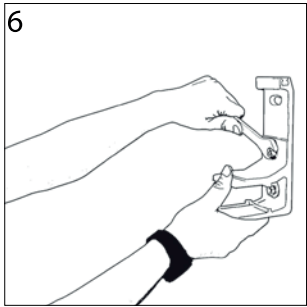
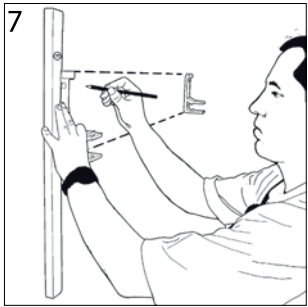
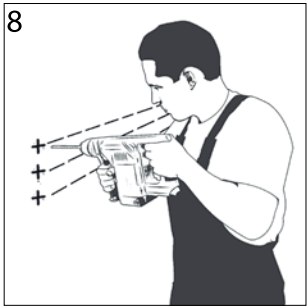
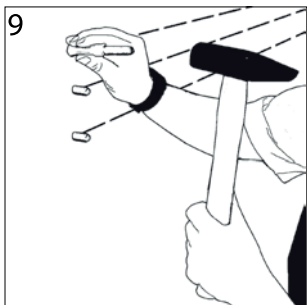
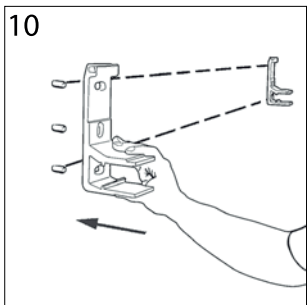
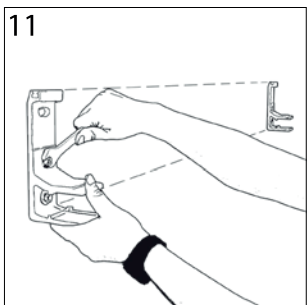
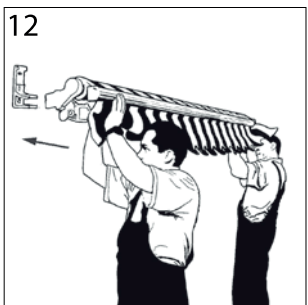



Largeur > 4m

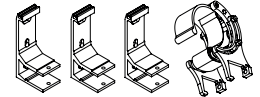
















Largeur < 4m



- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 

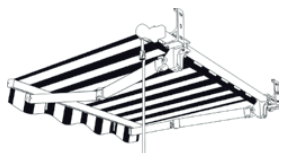

Notice de pose :
Store banné sur mesure
Coffre monobloc Santiago

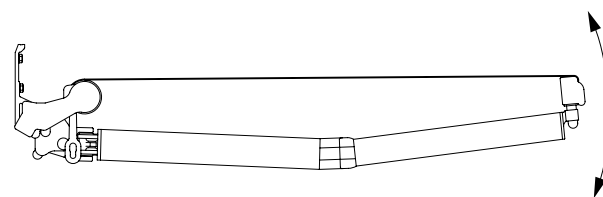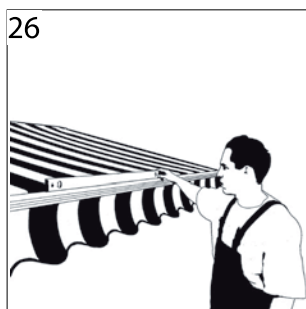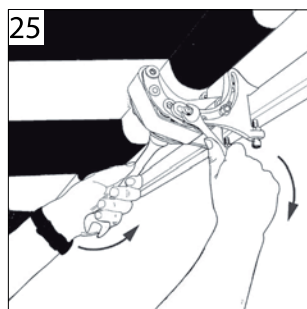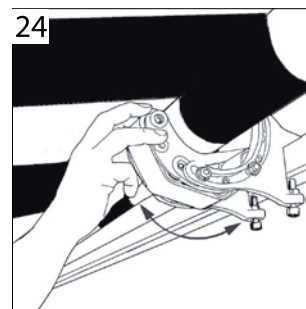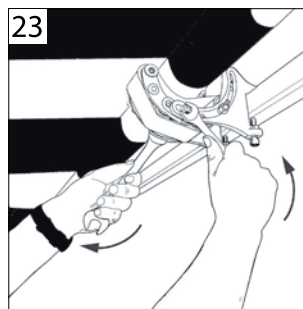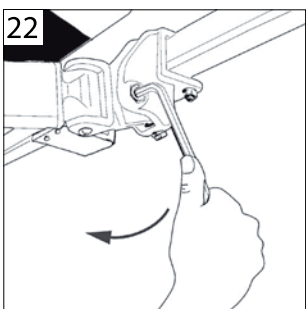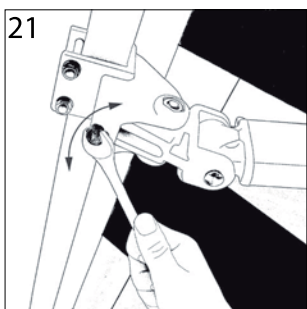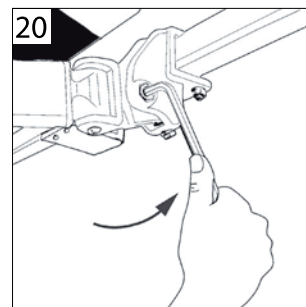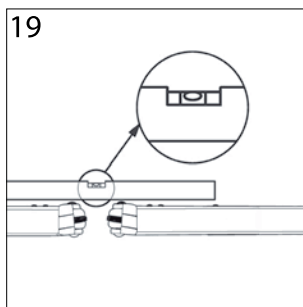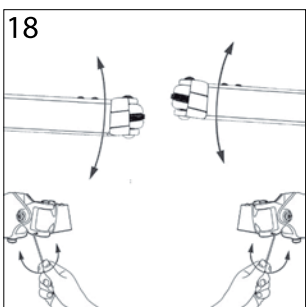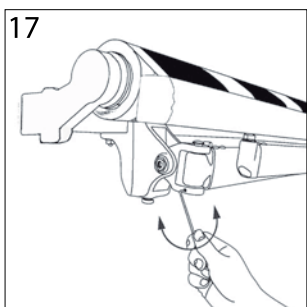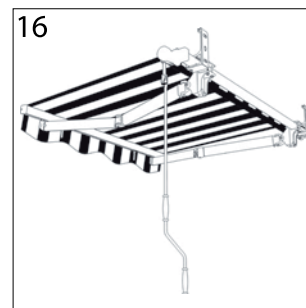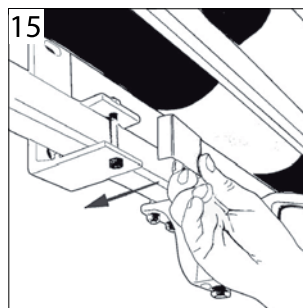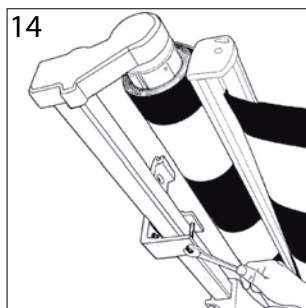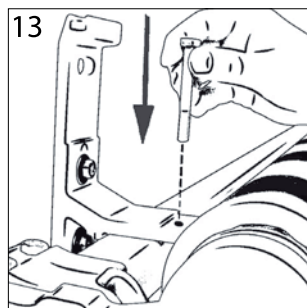

ATTENTION :

- N'installez pas votre store dans les endroits fortement exposés au vent et aux intempéries.
- Installez le store loin de toute source de chaleur ou de vibration.
- N'utilisez pas votre store les jours de pluie et / ou de vent.
- Si la toile de votre store à été mouillée, laissez la toile sécher avant de replier le store.

Échangez, gardez le contact...