


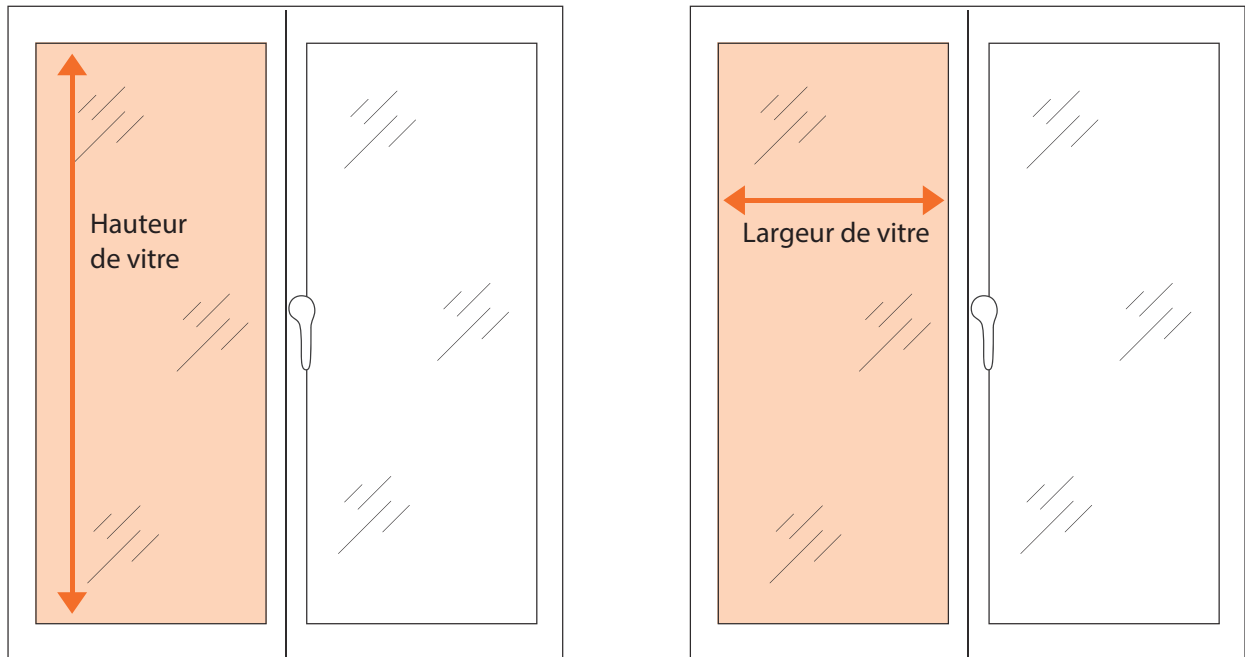

- 1 - Mesurez la hauteur puis la largeur de votre vitre et ajoutez quelques centimètres de chaque côté pour vous assurer une marge de sécurité.



- 2 - **Stores-Discount.com** vous propose des films adhésifs pour fenêtre au mètre linéaire, adaptés à la pose intérieure ou extérieure. En fonction du type de film vitre que vous choisirez, définissez votre largeur (0.5 ou 1.52) et votre longueur (entre 1m et 30 m).

Il vous appartient donc d'estimer la quantité de film que vous voulez commander à l'aide des dimensions que vous venez de mesurer.

Échangez, gardez le contact...

