


Fixations et types de poses

Les fixations standards mur et plafond :

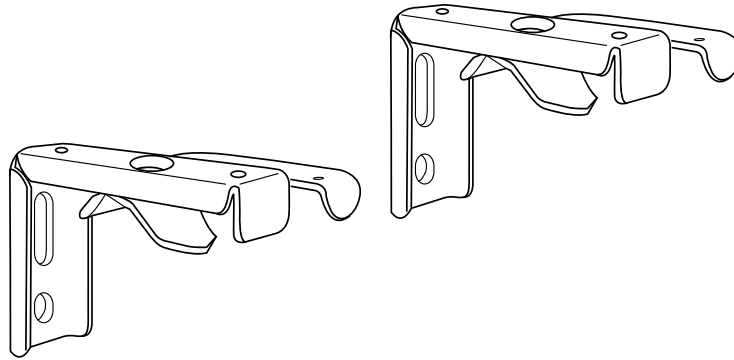

Le nombre de fixations dépend de la hauteur et de la largeur de votre store.

- Lorsque votre hauteur est inférieure ou égale à 170 cm :

Largeur du store	44 à 99 cm	100 à 155 cm	156 à 211 cm	à partir de 212 cm
Nombre de fixations	2	3	4	5


- Lorsque votre hauteur est supérieure à 170 cm :

Largeur du store	44 à 85 cm	86 à 127 cm	128 à 169 cm	170 à 211 cm	à partir de 212 cm
Nombre de fixations	2	3	4	5	6


Types de poses

Les fixations standards peuvent être utilisées pour 3 types de pose différentes :


Pose murale (A)

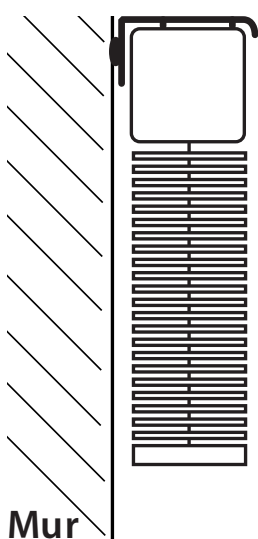


Pose plafond (B)

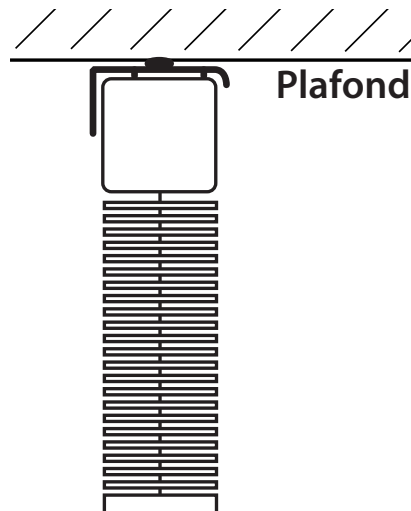


Pose sur battant (C)

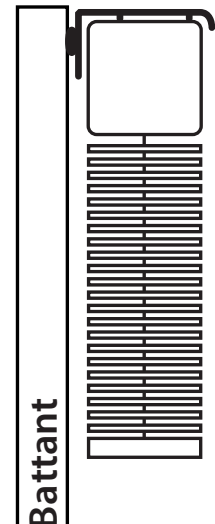

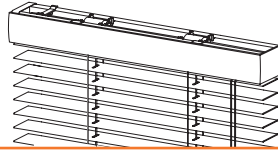

A - Pose murale


- 1 - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité, vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau puis tracez au mur une ligne le long du coffre.

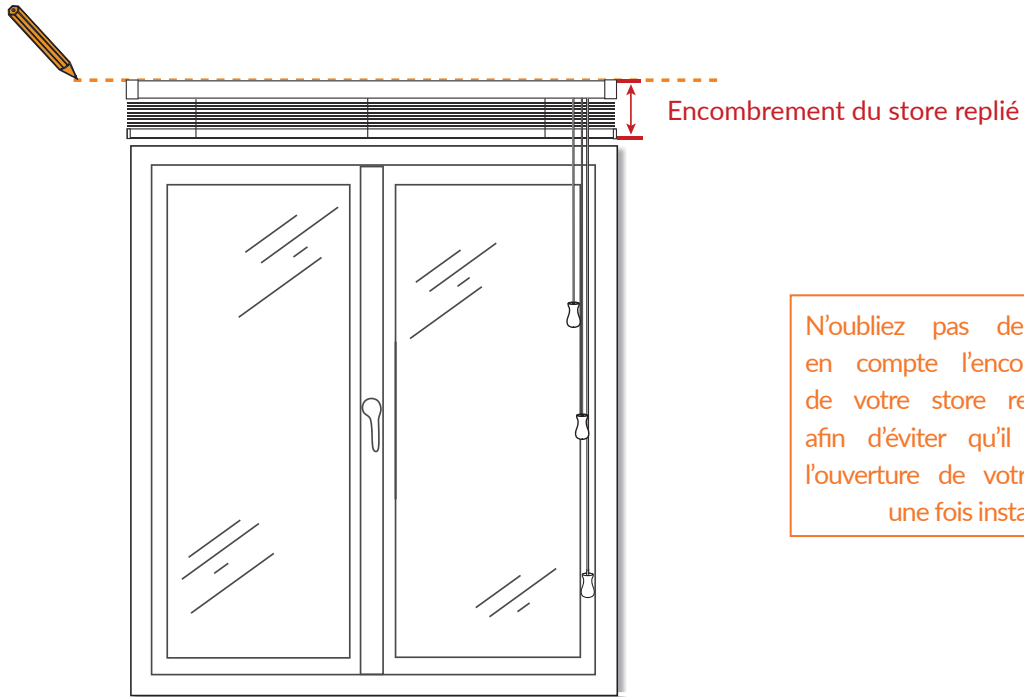


N'oubliez pas de prendre en compte l'encombrement de votre store replié, ceci afin d'éviter qu'il ne gêne l'ouverture de votre fenêtre une fois installé

- 2 - Positionnez les fixations le long de la ligne tracée et marquez les points de perçage sur le mur.



Important : Vérifiez que la position des fixations ne gênera pas le mécanisme du store vénitien.

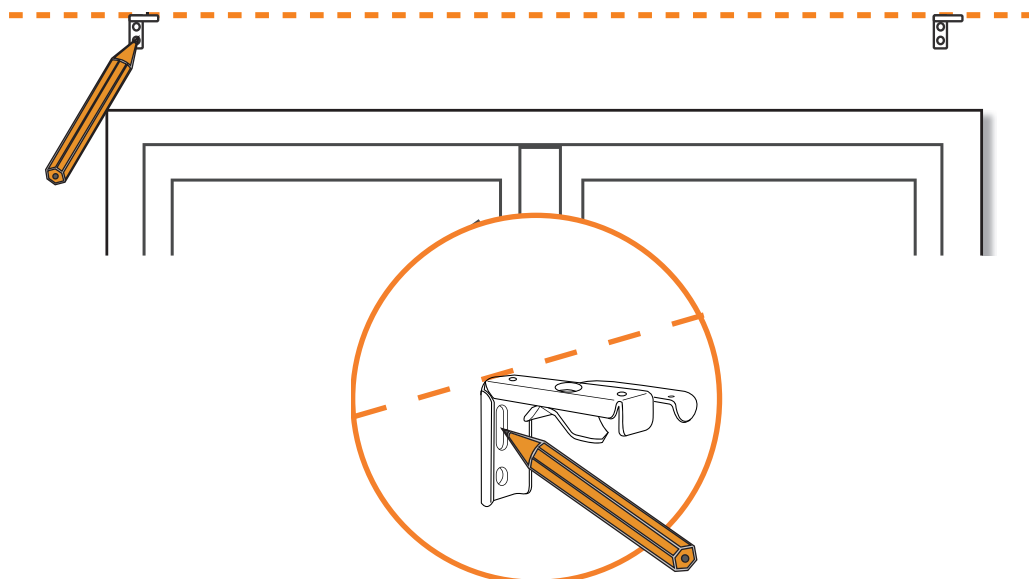


Conseils : Positionnez une fixation à quelques centimètres de chaque extrémité puis répartissez le reste des fixations équitablement le long de la ligne tracée.

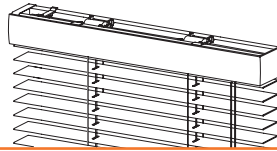


3 - Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles puis vissez les fixations.

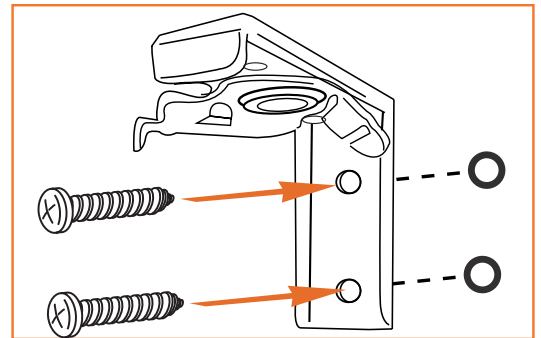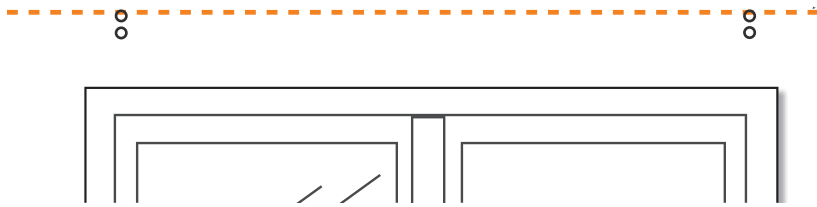


4 - Installez le caisson sur les fixations en 3 étapes :

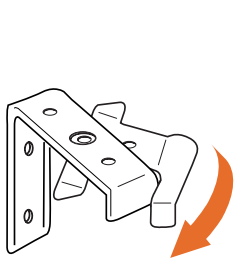

Déverrouillez toutes les
fixations

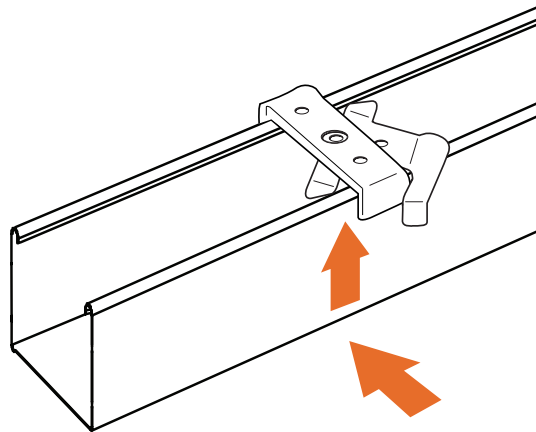


Insérez le caisson dans les
fixations

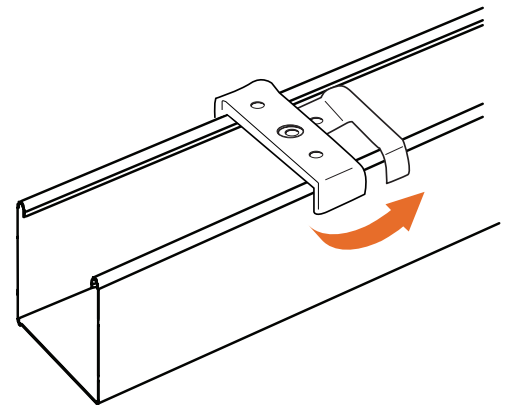


Verrouillez toutes les fixations, pour
fixer votre store


5 - Fixez la cantonnière sur le caisson à l'aide des clips fournis :

- (1) Positionnez un clip à chaque extrémité du caisson
- (2) Clipsez la cantonnière

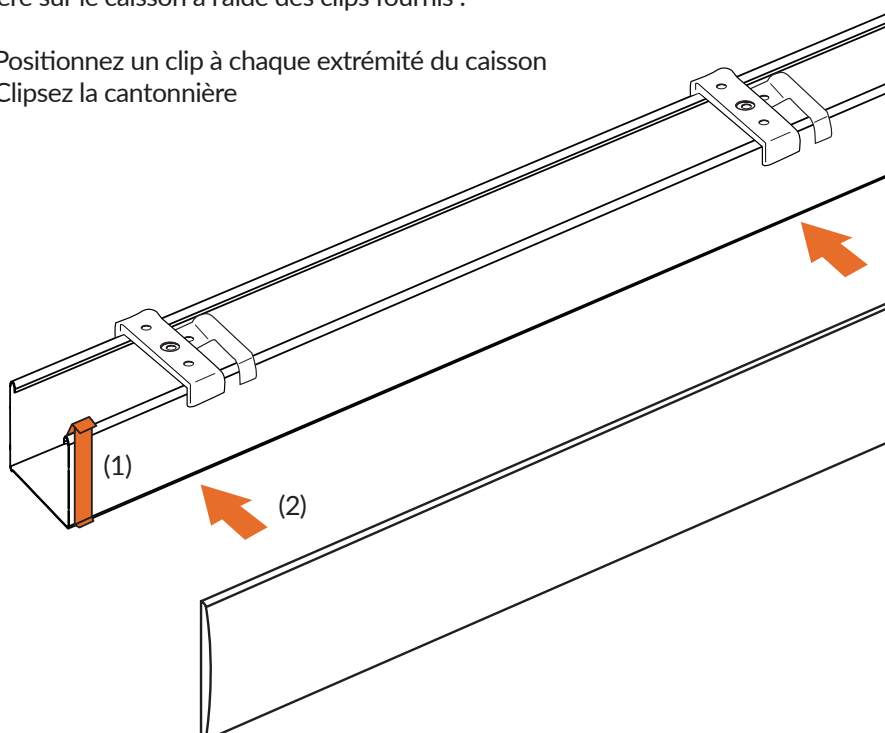

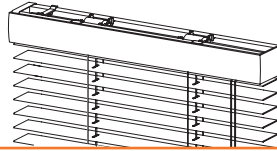
B - Pose plafond


1 - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité puis tracez au plafond une ligne le long de la partie arrière du coffre.

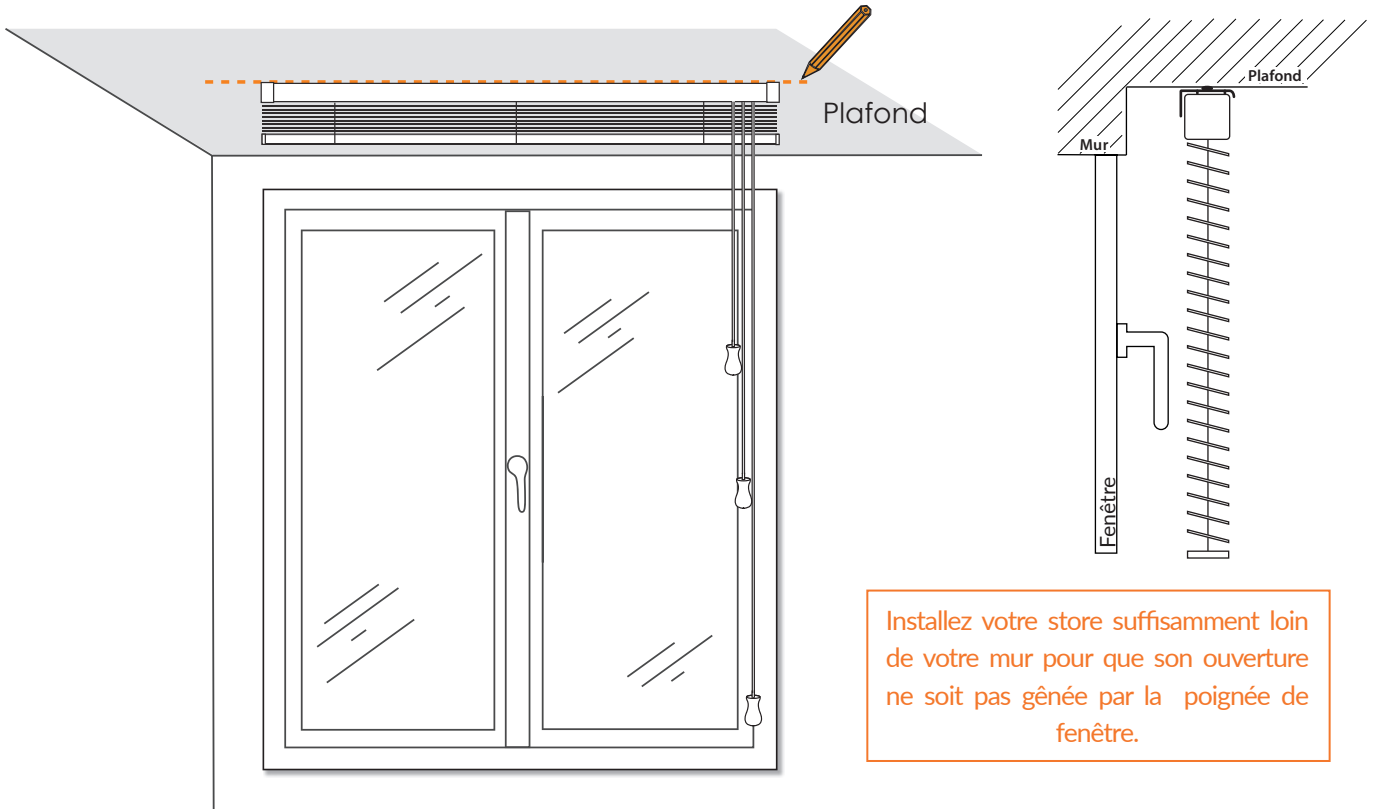


Installez votre store suffisamment loin de votre mur pour que son ouverture ne soit pas gênée par la poignée de fenêtre.

2 - Positionnez les fixations le long de la ligne tracée et marquez les points de perçage sur le plafond.



Important : Vérifiez que la position des fixations ne gênera pas le mécanisme du store vénitien.

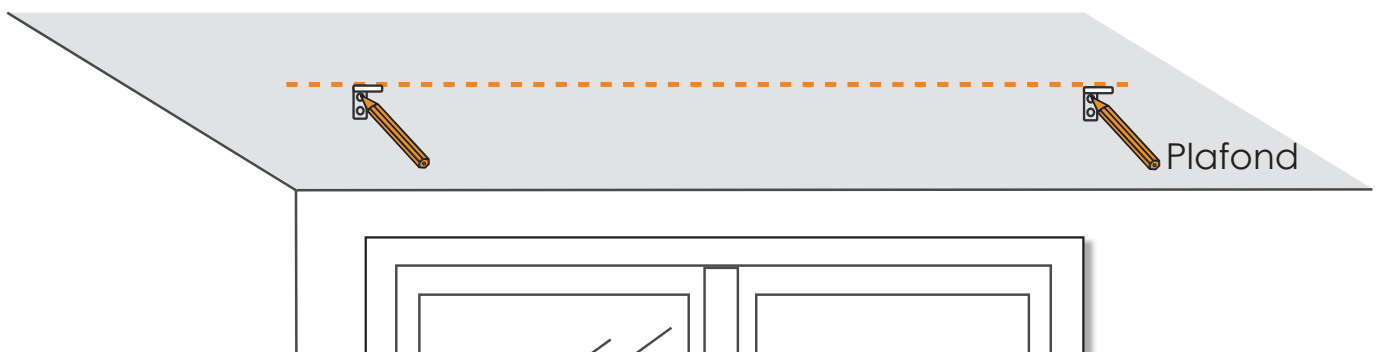


Conseils : Positionnez une fixation à quelques centimètres de chaque extrémité puis répartissez le reste des fixations équitablement le long de la ligne tracée.

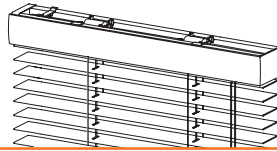
Notice de pose :
Store Vénitien PVC


3 - Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles puis vissez les fixations.

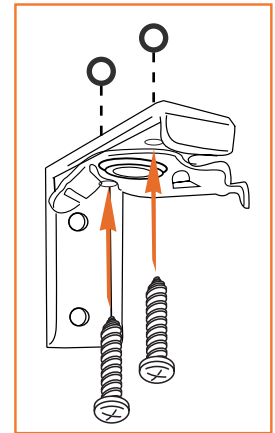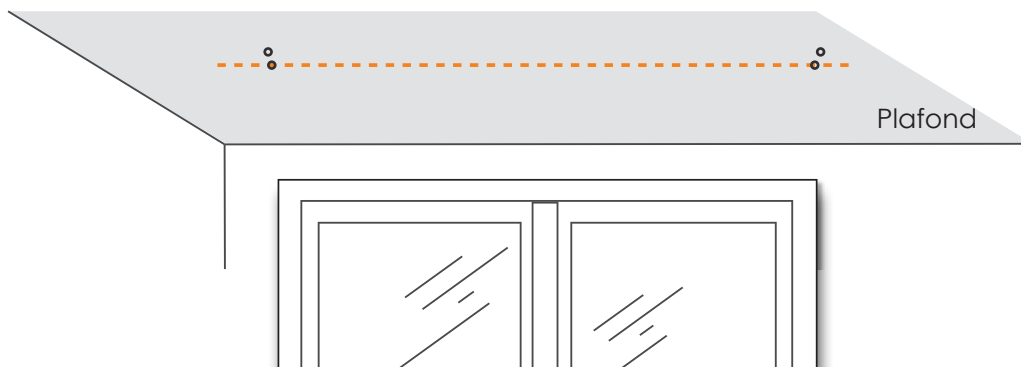


4 - Installez le caisson sur les fixations en 3 étapes :

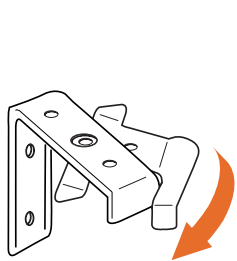

Déverrouillez toutes les fixations

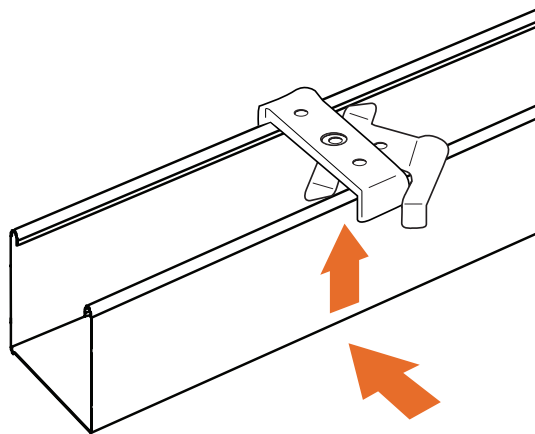


Insérez le caisson dans les fixations

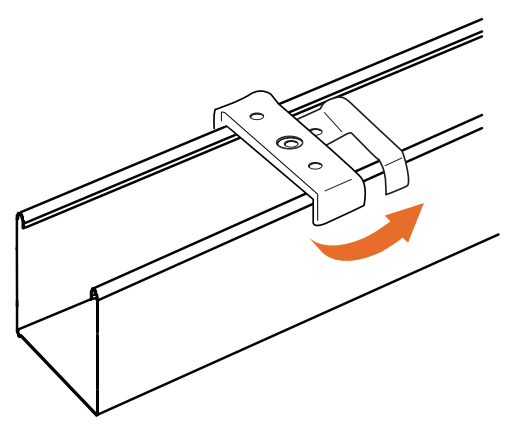


Verrouillez toutes les fixations, pour fixer votre store

5 - Fixez la cantonnière sur le caisson à l'aide des clips fournis :

- (1) Positionnez un clip à chaque extrémité du caisson
- (2) Clipsez la cantonnière

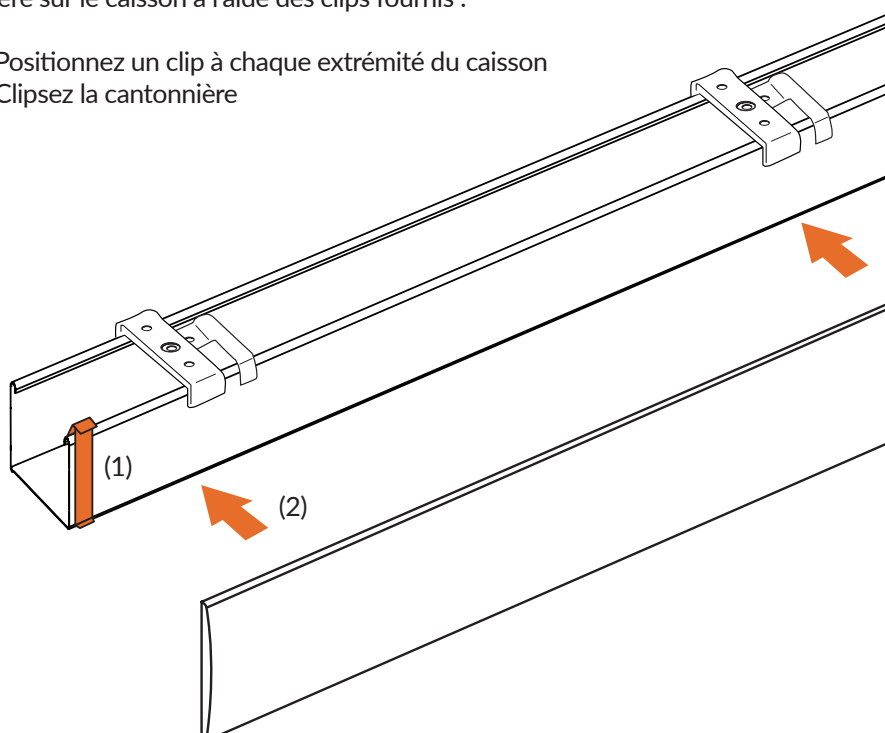

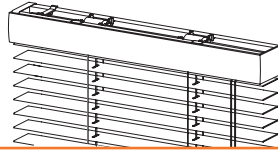


C - Pose sur battant

- 1 - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité, vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau puis tracez sur le battant une ligne le long du coffre.




- 2 - Positionnez les fixations le long de la ligne tracée et marquez les points de perçage sur le battant.

Important : Vérifiez que la position des fixations ne gênera pas le mécanisme du store vénitien.


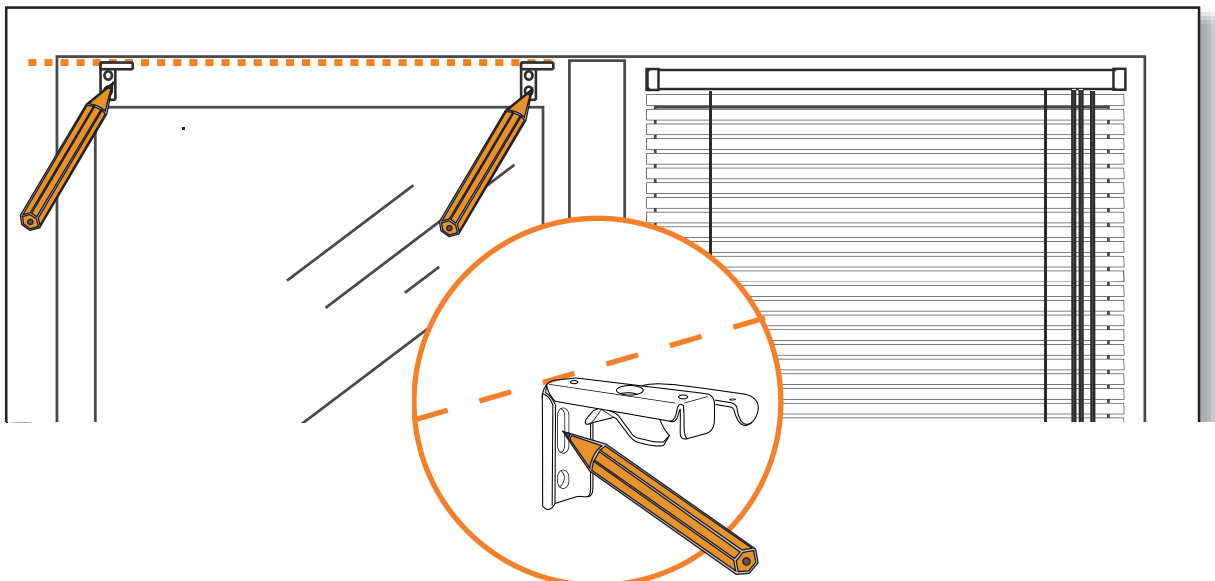


Conseils : Positionnez une fixation à quelques centimètres de chaque extrémité puis répartissez le reste des fixations équitablement le long de la ligne tracée.

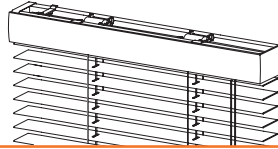


Notice de pose : Store Vénitien PVC


3 - Percez votre battant selon vos marques. Puis vissez les fixations

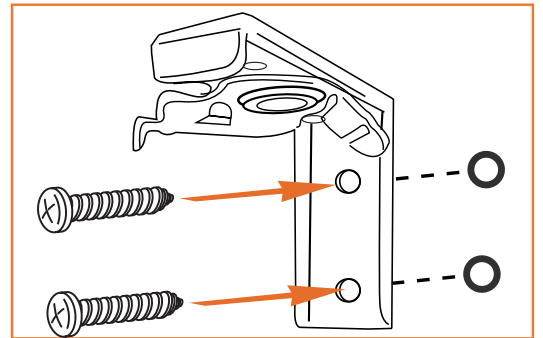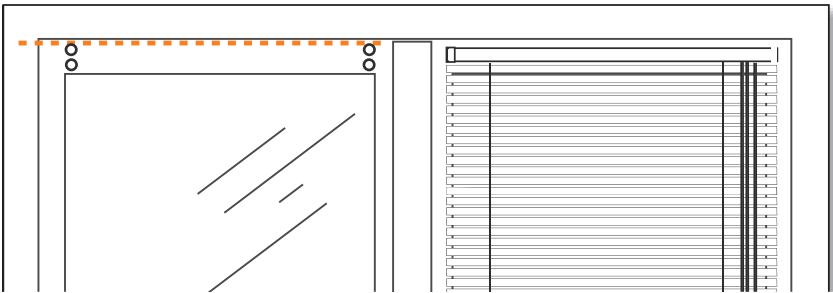


4 - Installez le caisson sur les fixations en 3 étapes :

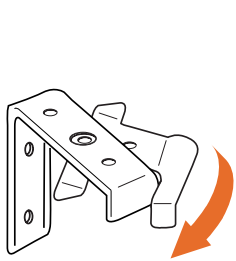

Déverrouillez toutes les
fixations

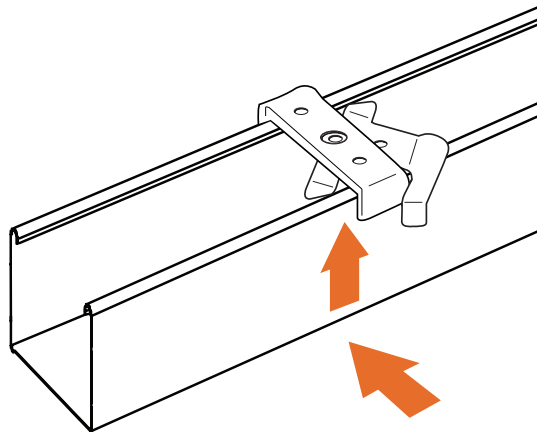


Insérez le caisson dans les
fixations


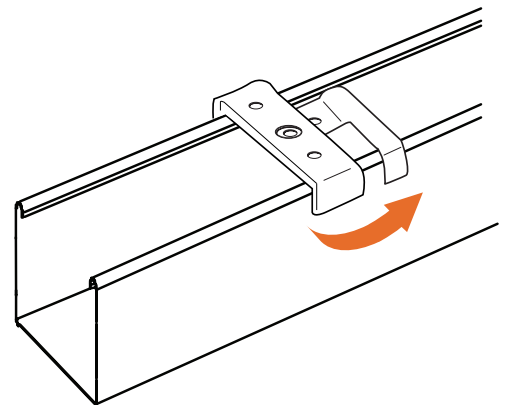


Verrouillez toutes les fixations, pour
fixer votre store

5 - Fixez la cantonnière sur le caisson à l'aide des clips fournis :

- (1) Positionnez un clip à chaque extrémité du caisson
- (2) Clipsez la cantonnière

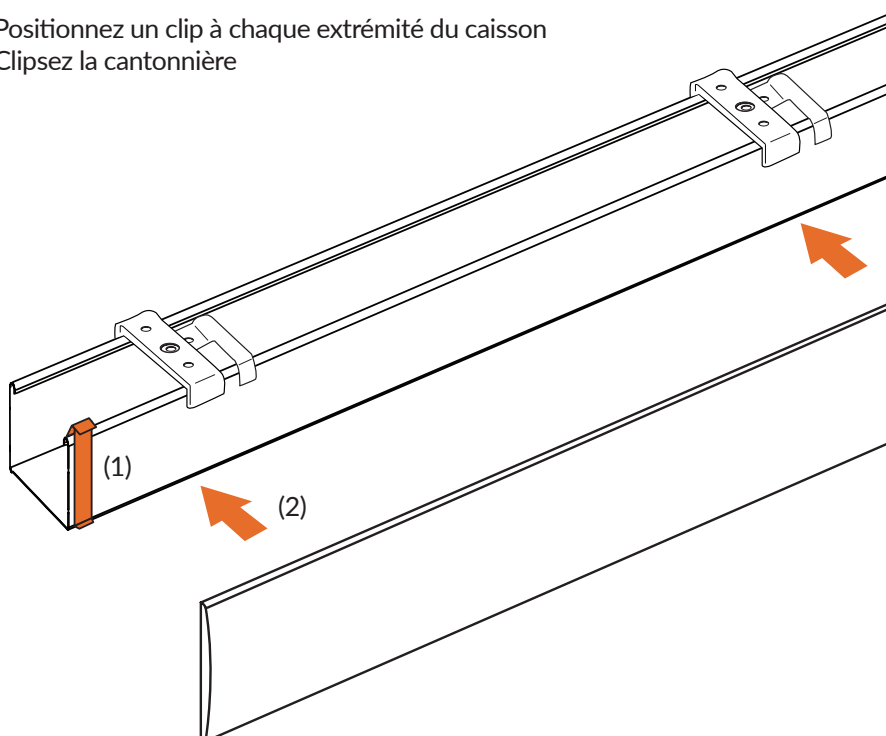


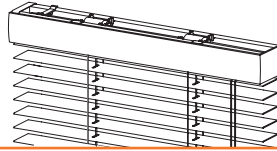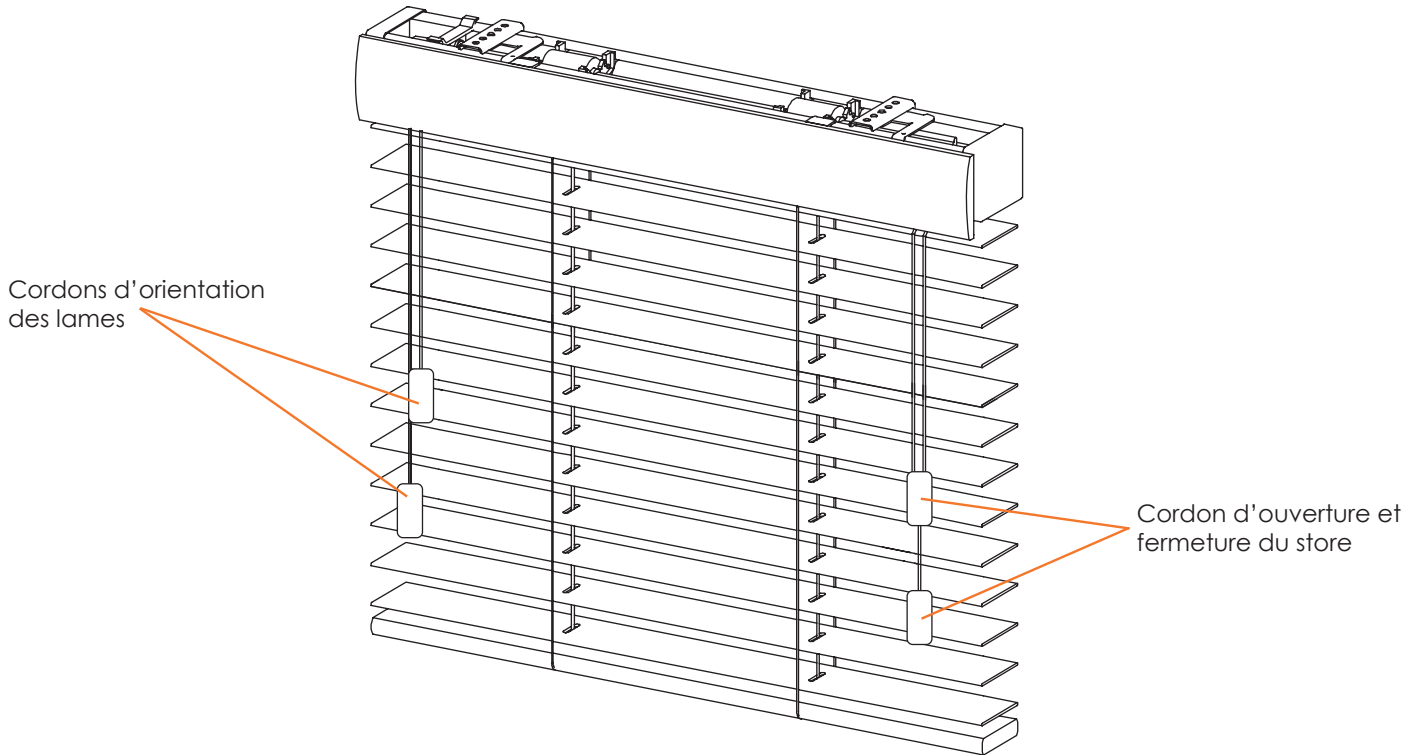**Conseils d'utilisation**

- Utilisez les 2 cordons à gauche du store pour orienter les lames.
- Utilisez les cordons à droite pour lever ou baisser votre store.

Bloqueur de cordon


Le bloqueur de cordon doit être installé le plus près possible du coffre et doit se situer au minimum à 1.5m au-dessus du sol. Le cordon doit être entièrement enroulé autour du bloqueur de cordon lorsque le store n'est pas descendu.

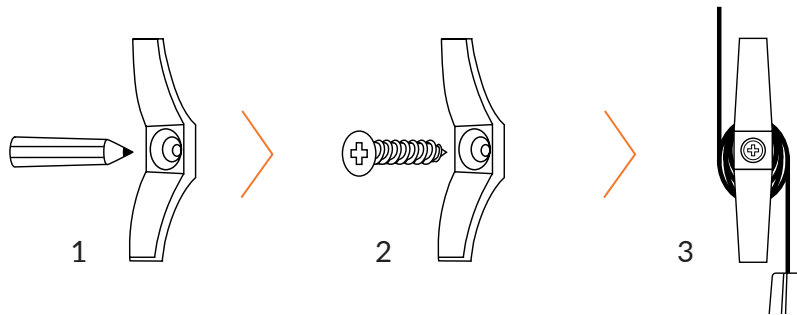


- 1 - Marquez l'emplacement des trous, puis percez comme indiqué.
- 2 - Utilisez les vis fournies pour installer le bloqueur de cordon sur le mur.
- 3 - Enroulez les cordons autour du bloqueur de cordon.

Cordon déconnectable

Par mesure de sécurité, un connecteur de cordon est prémonté sur les cordons d'enroulement du store. Ainsi si une force trop importante est exercée sur les cordons, le connecteur se rompt et déconnecte le cordon du store, évitant ainsi la création de boucles dangereuses

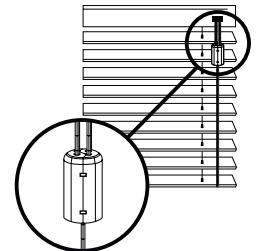

Si les cordons se sont détachés, voici la manoeuvre pour les reconnecter :

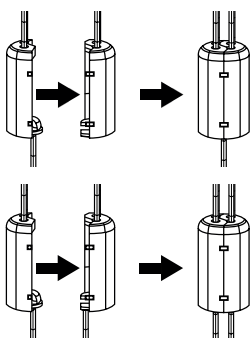

Pour 2 cordons:
Comprimez le connecteur de cordon jusqu'à le fermer complètement

Pour 4 cordons:
Comprimer chaque connecteur de cordon jusqu'à les fermer complètement

Échangez, gardez le contact...