




## Notice de prise de mesure :

### Store enrouleur Jour-Nuit

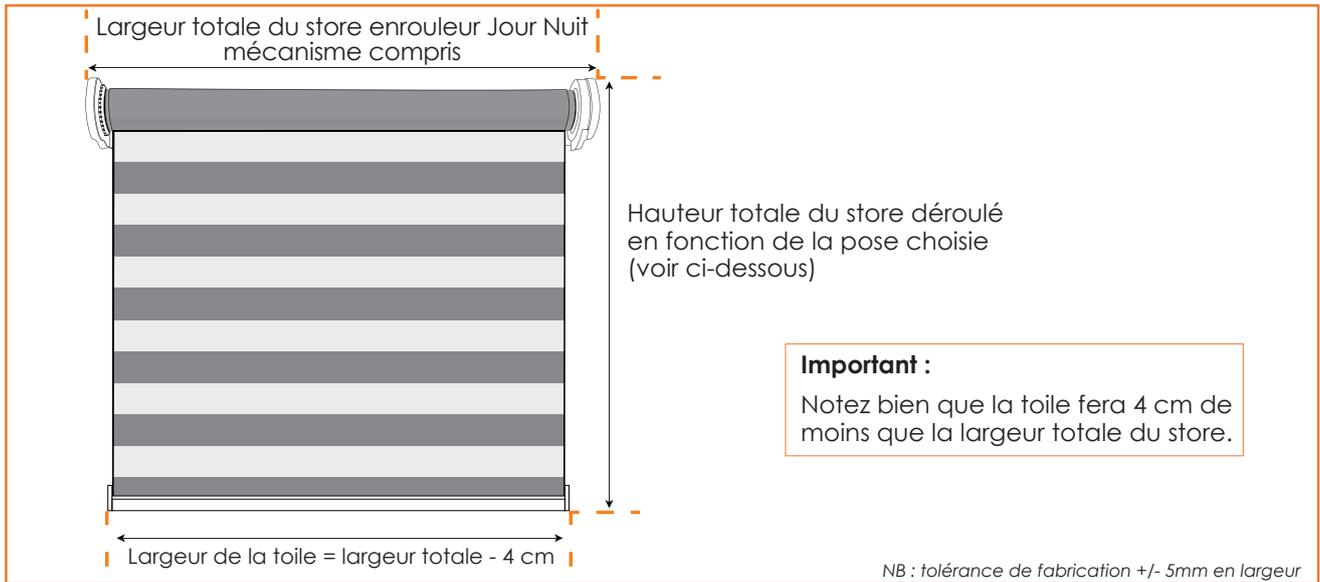

#### A - Pose sur battant (fixations sans perçage)


### Largeur store

(fixations comprises)

$$= \text{Largeur de la vitre} + 4 \text{ cm}$$

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la vitre

**Conseil :** Vous pouvez ajouter 1 à 2 cm de plus afin de bénéficier d'un meilleur recouvrement de la vitre tout en veillant à ne pas buter contre la poignée.

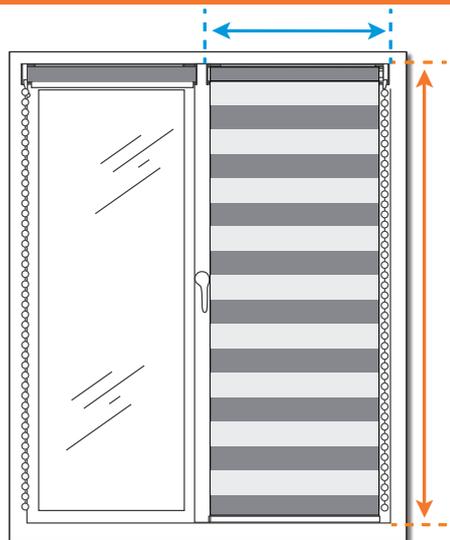

### Hauteur store déroulé

= Hauteur de votre battant

#### B - Pose plafond (fixations plafond)

Encombrement du store replié : 10 cm


### Largeur store

(fixations comprises)

$$= \text{largeur de la fenêtre (dormant compris)} + 4 \text{ cm}$$

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la fenêtre

**Conseil :** Vous pouvez ajouter quelques centimètres afin de bénéficier d'un meilleur recouvrement du châssis

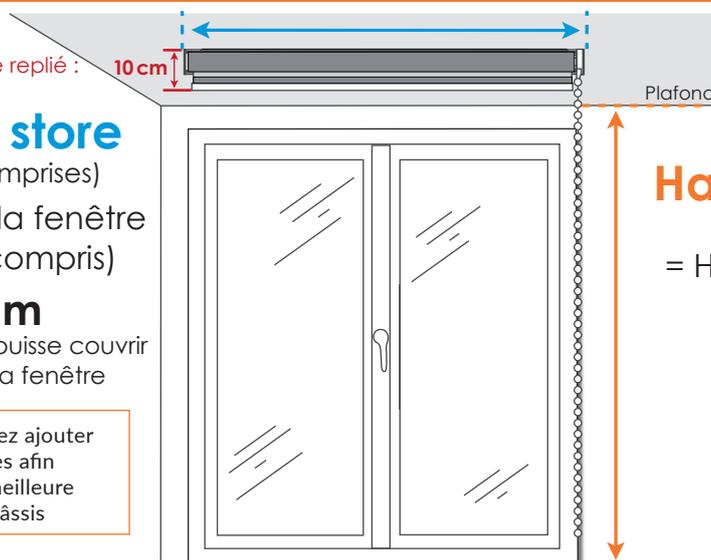

### Hauteur store déroulé

= Hauteur du bas de la fenêtre jusqu'au plafond (dormant compris)

**Attention :** Dans le cas d'une pose en encadrement, Largeur store = Largeur entre murs - 1 cm (afin de faciliter la pose)



## Notice de prise de mesure :

### Store enrouleur Jour-Nuit

#### C - Pose murale classique (fixations murales)

Encombrement du store replié : **9 cm**

#### Largeur store


(fixations comprises)

= largeur de la fenêtre  
(dormant compris)

**+4 cm**

Pour que la toile puisse couvrir  
la totalité de la fenêtre

**Conseil :** Vous pouvez ajouter  
quelques centimètres afin  
de bénéficier d'un meilleur  
recouvrement du châssis

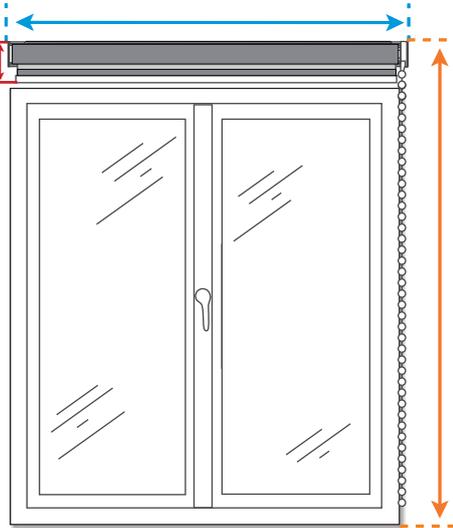

#### Hauteur store déroulé

= Hauteur totale de la fenêtre  
(dormant compris)

**+9 cm** minimum  
(encombrement du store replié)

Pour que la toile puisse couvrir  
la totalité de la fenêtre

#### D - Pose murale déportée (équerres de déport)

Ce type de pose est conseillé pour éviter les poignées de fenêtres ou de portes.

Encombrement du store replié : **12 cm**

#### Largeur store


(fixations comprises)

= largeur de la fenêtre  
(dormant compris)

**+4 cm**

Pour que la toile puisse couvrir  
la totalité de la fenêtre

**Conseil :** Vous pouvez ajouter  
quelques centimètres afin  
de bénéficier d'un meilleur  
recouvrement du châssis

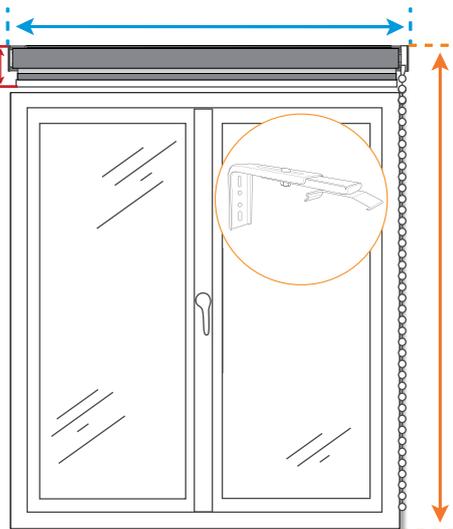

#### Hauteur store déroulé

= Hauteur totale de la fenêtre  
(dormant compris)

**+12 cm** minimum  
(encombrement du store replié)

Pour que la toile puisse couvrir  
la totalité de la fenêtre

#### REPORT DE MESURES :

Reportez maintenant l'ensemble de vos mesures (largeur & hauteur totale) sur  
le site [Stores-Discount.com](https://www.stores-discount.com)