



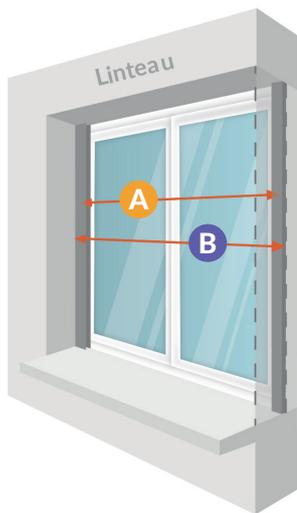

## Notice de prise de mesure :

### Volet roulant traditionnel

## 1 - Repérez votre cas de figure

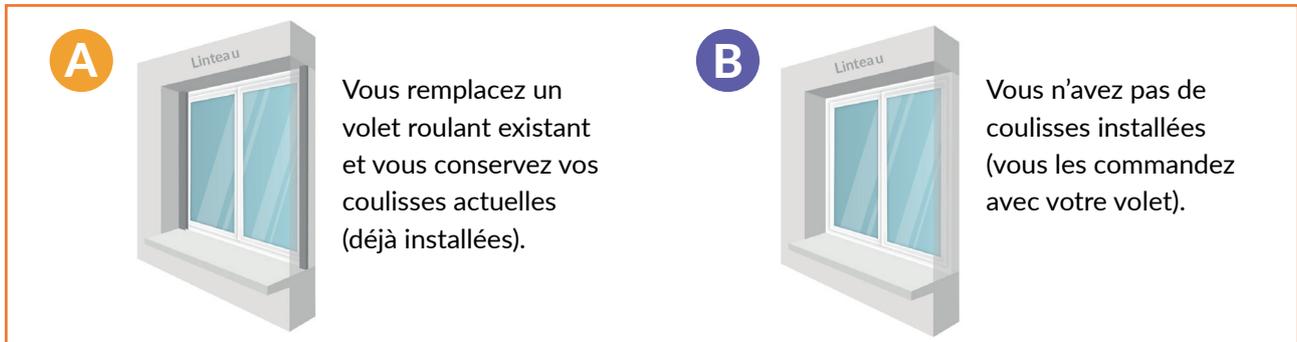

## 2 - Mesurez la largeur

En fonction de votre cas de figure **A** ou **B**, **mesurez la largeur en 3 points** : en haut, au milieu et en bas. Retenez la plus petite des 3.

- **Cas de figure A** :

Mesurez la largeur entre les profondeurs des coulisses et déduisez 10 mm.


- **Cas de figure B** :

Mesurez la largeur entre les murs et déduisez 60 mm (c'est-à-dire 2 x 30 mm afin de pouvoir installer les coulisses des deux côtés de votre tablier).

Reportez la dimension obtenue sur le site.

**Nous vous livrons un axe d'une largeur supérieure de 250 mm afin que vous puissiez le recouper pour l'adapter à la largeur de votre coffre.**

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

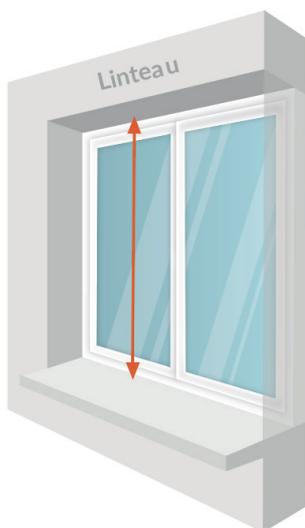

## 3 - Mesurez la hauteur sous linteau

**Mesurez la hauteur en 3 points** : à gauche, au milieu et à droite, entre le point le plus bas de la descente du volet et le linteau.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

**Note** : Nous ajoutons systématiquement 250 mm à la hauteur sous linteau que vous allez reporter sur le site afin de permettre l'enroulement de votre volet dans le coffre.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

