


Une personne suffit pour la pose de ce produit




Aidez-vous de notre vidéo de pose en scannant ce QR-code avec votre smartphone :



Vos outils :

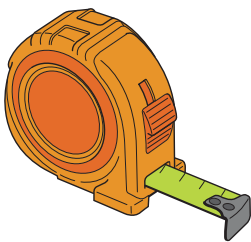


Un mètre




Un niveau



La visserie adaptée à votre support

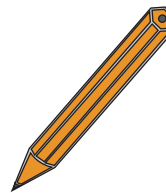


Un crayon

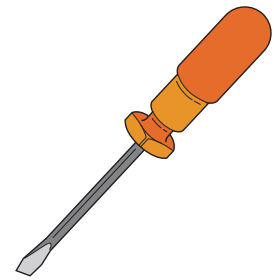


Un tournevis

Suivant les fixations pour lesquelles vous avez opté, vous avez le choix entre 2 types de pose différents :

Pose plafond (A)

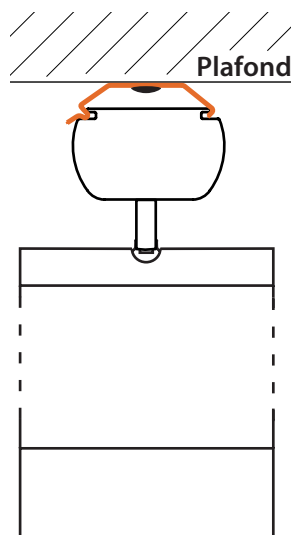


Pose murale (B) (avec équerres de départ)

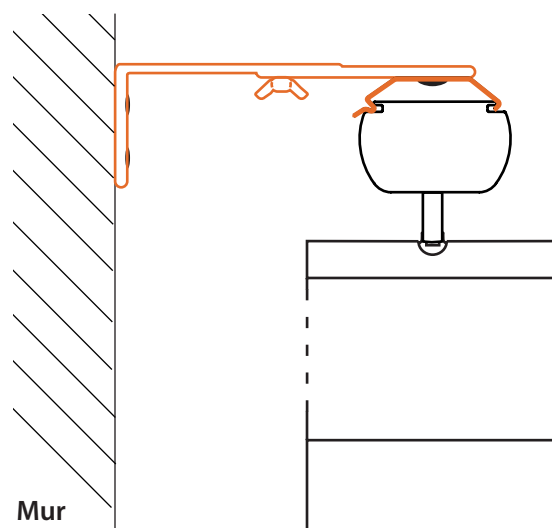

Cas particulier : pose de 2 stores dans un angle droit, reportez vous à la fin de la notice.

Le nombre de fixations dépend de la largeur de votre store.


Largeur du store	0 à 1500 mm	1501 à 2500 mm	2501 à 3500 mm	3501 à 4200 mm
Nb de fixations	2	3	4	5

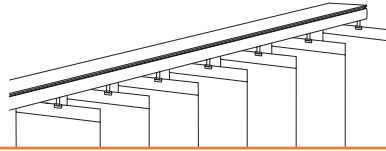

Notice de pose : Store californien (Store à bandes verticales)


A - Pose plafond

- 1 - Marquez l'emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d'ouverture choisi (repli des bandes) et du déport minimum imposé par le dépassement de la poignée de votre fenêtre. Tracez un trait de la longueur du rail à l'aide d'un crayon.

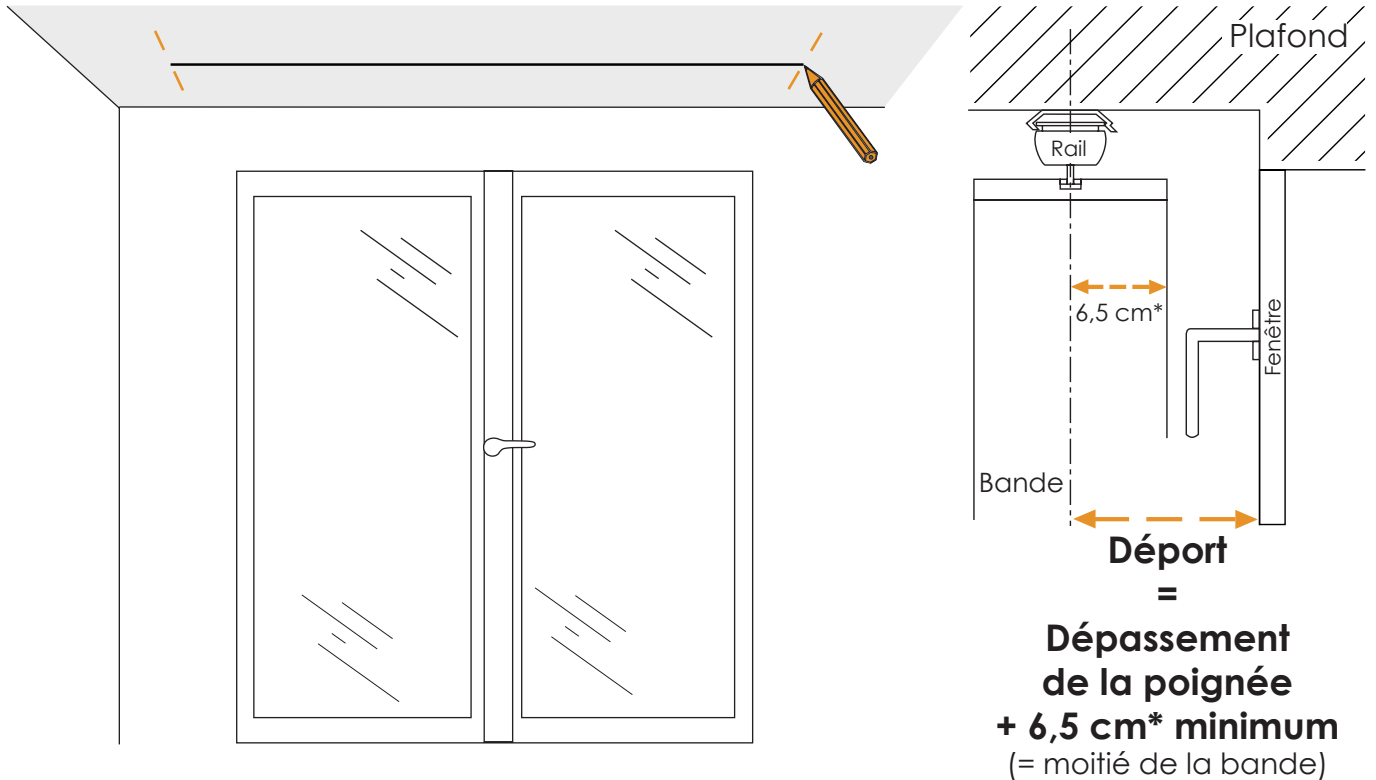


*Cas d'une bande 127 mm (ajoutez 4,45 cm pour une bande 89 mm)


- 2 - Répartissez les clips en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

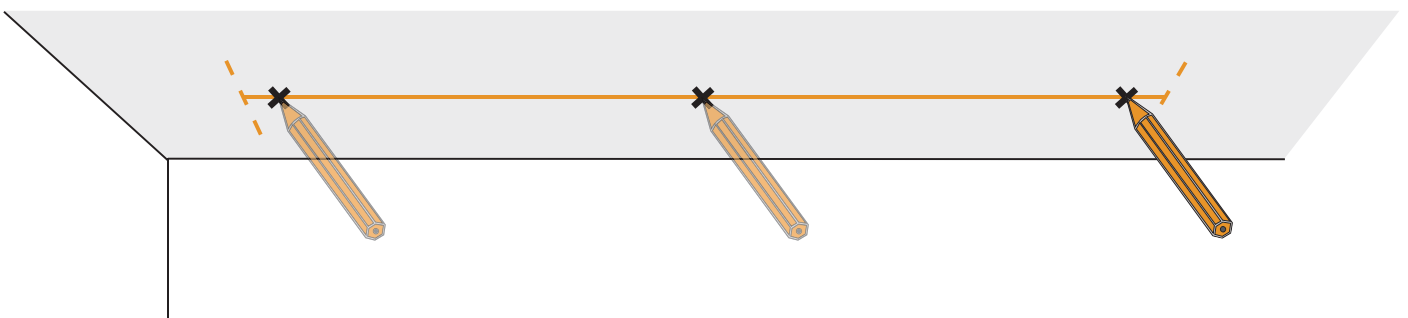


- 3 - Fixez les clips au plafond en positionnant l'extrémité la plus large des clips vers la fenêtre comme ceci :

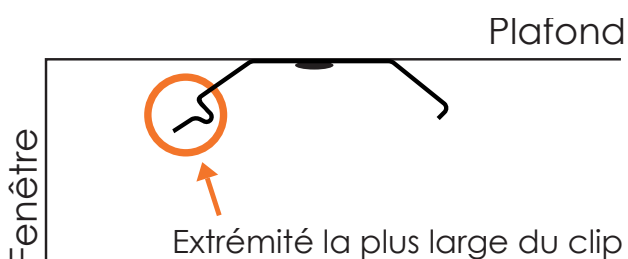


- 4 - Clipsez le rail dans les clips de fixation.

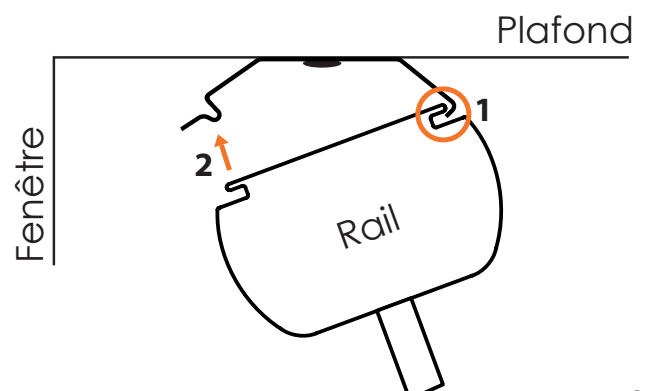


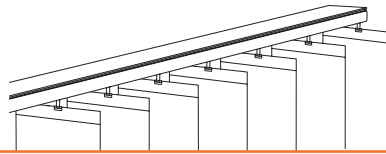


Notice de pose :
Store californien
(Store à bandes verticales)

5 - Accrochez les bandes sur le rail.

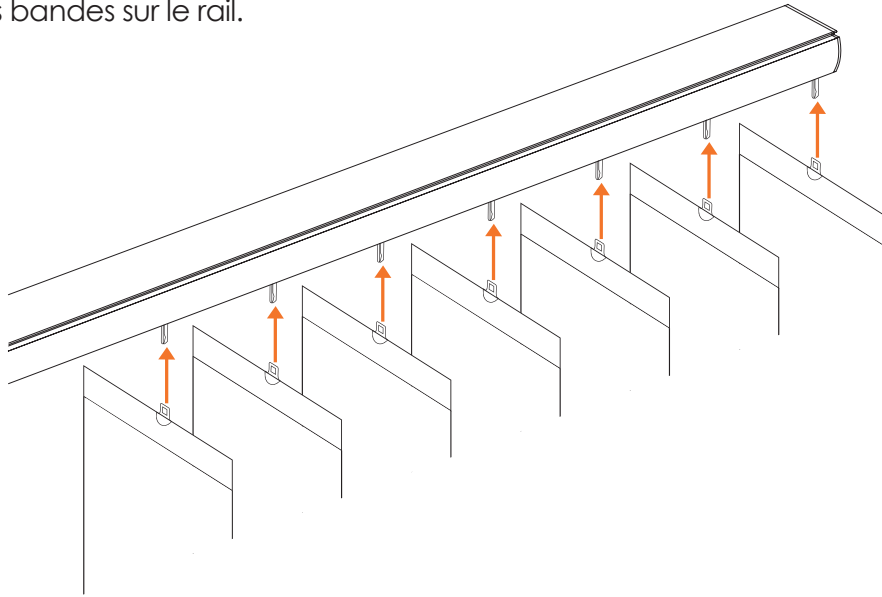


6 - Insérez vos plaques de lestage dans l'ourlet des bandes verticales (1) puis reliez-les à l'aide des chaînettes basses (2) à l'avant puis à l'arrière du store.

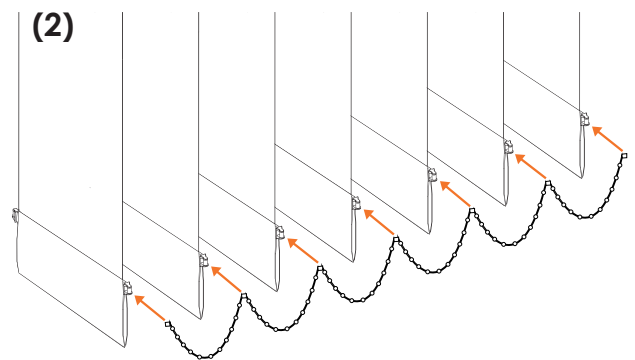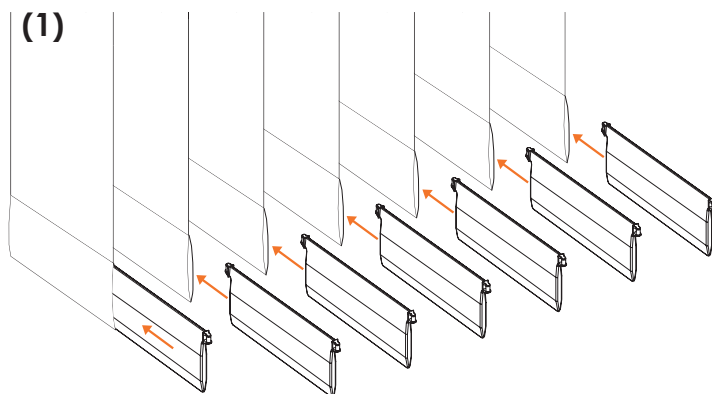


7 - Vous pouvez maintenant manipuler votre store avec le cordon de manœuvre pour ouvrir et fermer votre store et avec la chaînette d'orientation des bandes pour régler la lumière dans votre pièce.

IMPORTANT : Manipulation du store


Lorsque vous fermez votre store, prenez soin d'orienter les bandes perpendiculairement au rail. Des manoeuvres de fermeture répétées du store sans orienter les bandes correctement useront prématurément le mécanisme.

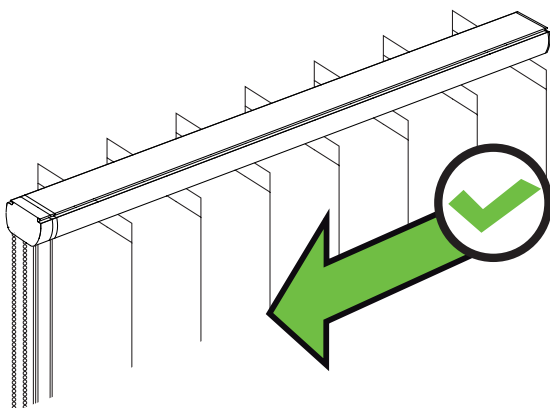

Bandes perpendiculaires au rail

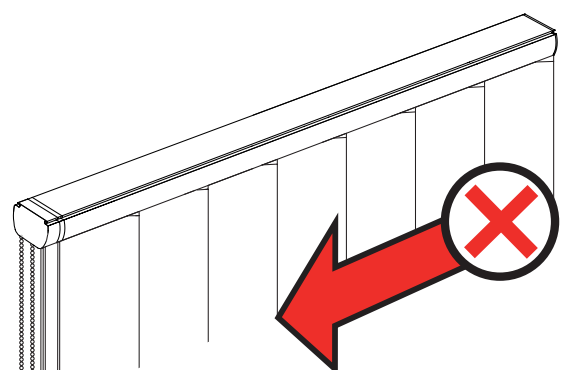


Bandes alignées avec le rail

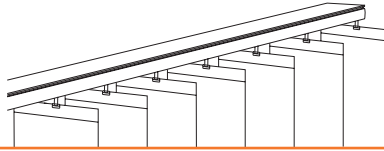


B - Pose murale

- 1** - Marquez l'emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d'ouverture choisi (repli des bandes) puis tracez un trait horizontal de la longueur du rail à l'aide d'un crayon.

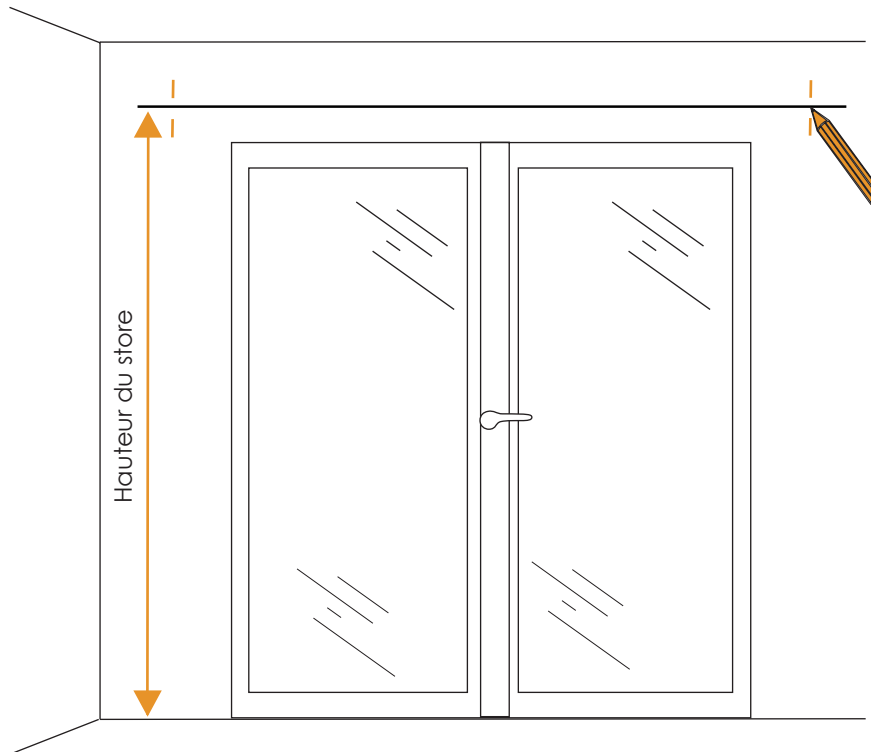


Conseil : vérifiez l'horizontalité de votre tracé à l'aide d'un niveau.


- 2** - Répartissez les équerres en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

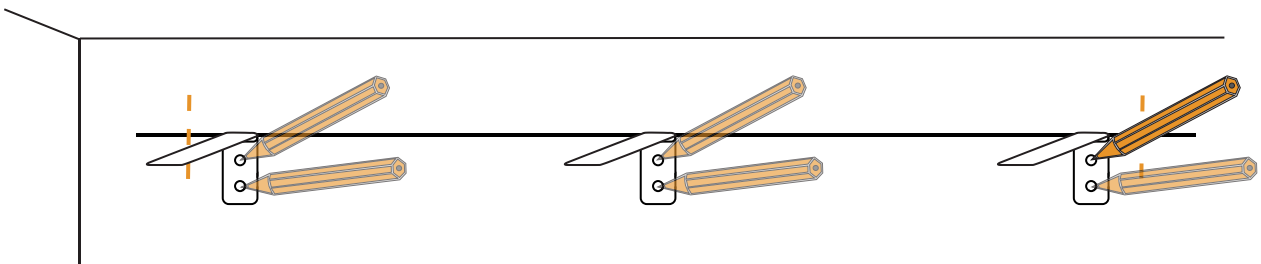


- 3** - Fixez les équerres au mur et clipsez le rail comme ceci :

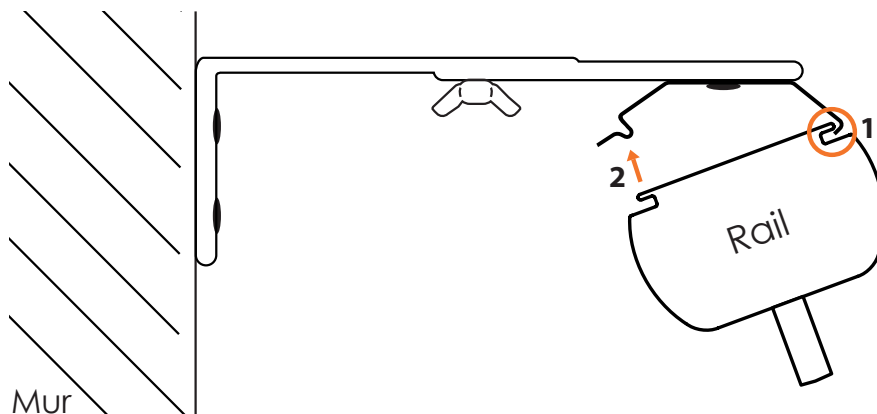



Conseil : pour plus d'esthétisme, placez l'extrémité la plus large du clip de l'équerre vers votre mur.

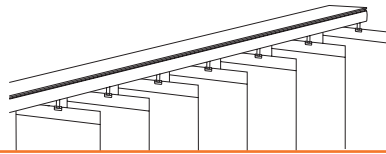

4 - Accrochez les bandes sur le rail.

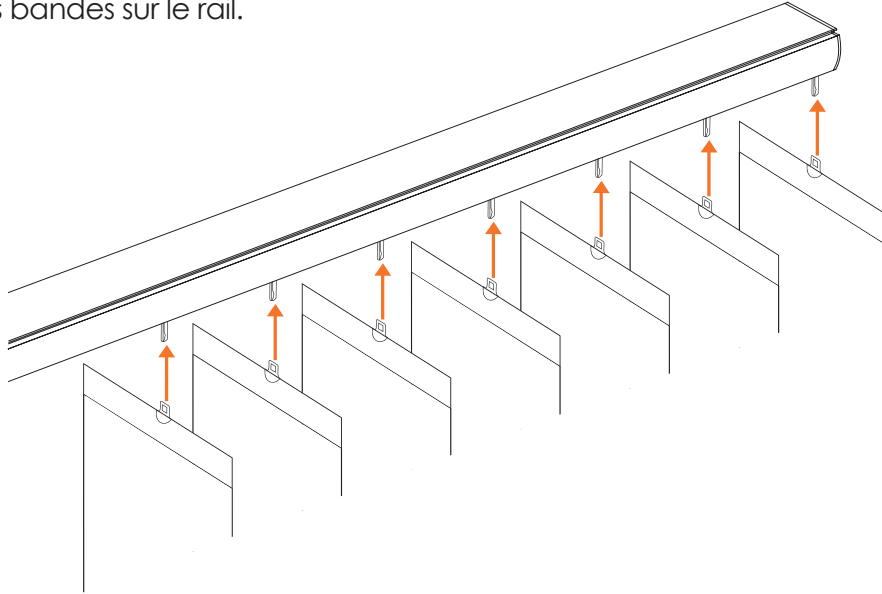


5 - Insérez vos plaques de lestage dans l'ourlet des bandes verticales (1) puis reliez-les à l'aide des chaînettes basses (2) à l'avant puis à l'arrière du store.

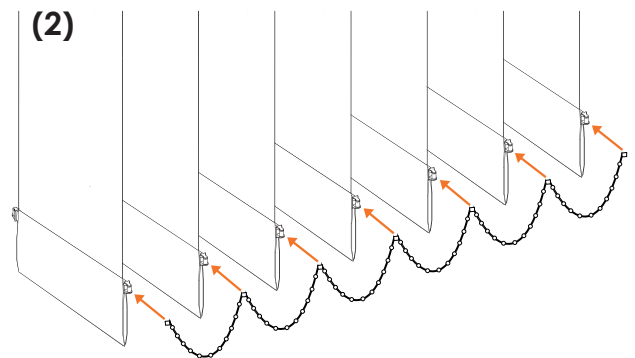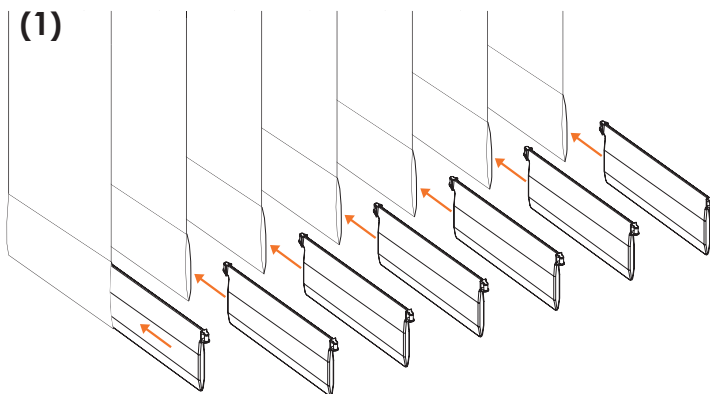


6 - Vous pouvez maintenant manipuler votre store avec le cordon de manœuvre pour ouvrir et fermer votre store et avec la chaînette d'orientation des bandes pour régler la lumière dans votre pièce.

IMPORTANT : Manipulation du store


Lorsque vous fermez votre store, prenez soin d'orienter les bandes perpendiculairement au rail. Des manoeuvres de fermeture répétées du store sans orienter les bandes correctement useront prématurément le mécanisme.

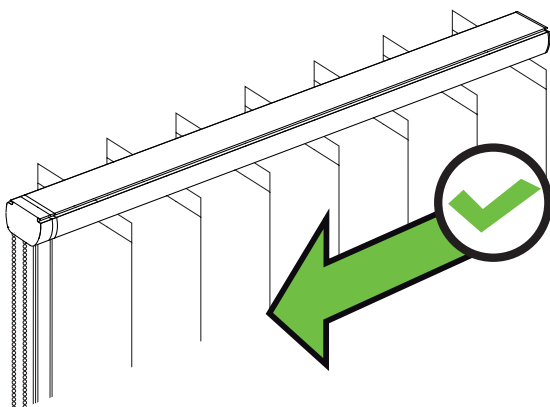

Bandes perpendiculaires au rail

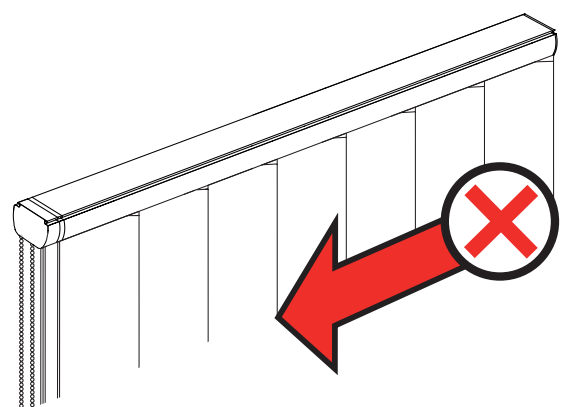

Bandes alignées avec le rail

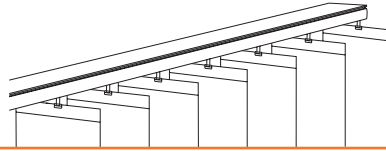

⚠ - Cas particulier : pose de 2 stores dans un angle droit

Si vous posez deux stores à bandes dans un **angle droit**, il vous a fallu calculer un **déport pour chaque rail** lors de la prise de mesure. Il vous faudra donc installer **vos équerres et rails** en tenant compte de ce déport afin d'obtenir un résultat final fonctionnel et esthétique.

Ce déport dépend de la taille que vous décidez de donner à vos équerres (de 8 à 16 cm).


Déport des équerres	Déport des rails dans l'angle
8 cm	13 cm
9 cm	14 cm
10 cm	15 cm
11 cm	16 cm
12 cm	17 cm
13 cm	18 cm
14 cm	19 cm
15 cm	20 cm
16 cm	21 cm

Exemple :

Pour des équerres avec 8 cm de déport

$$\begin{aligned} &\text{Largeur du rail A} \\ &= \\ &\text{Largeur de la baie vitrée A} - \text{déport 13 cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Largeur du rail B} \\ &= \\ &\text{Largeur de la baie vitrée B} - \text{déport 13 cm} \end{aligned}$$

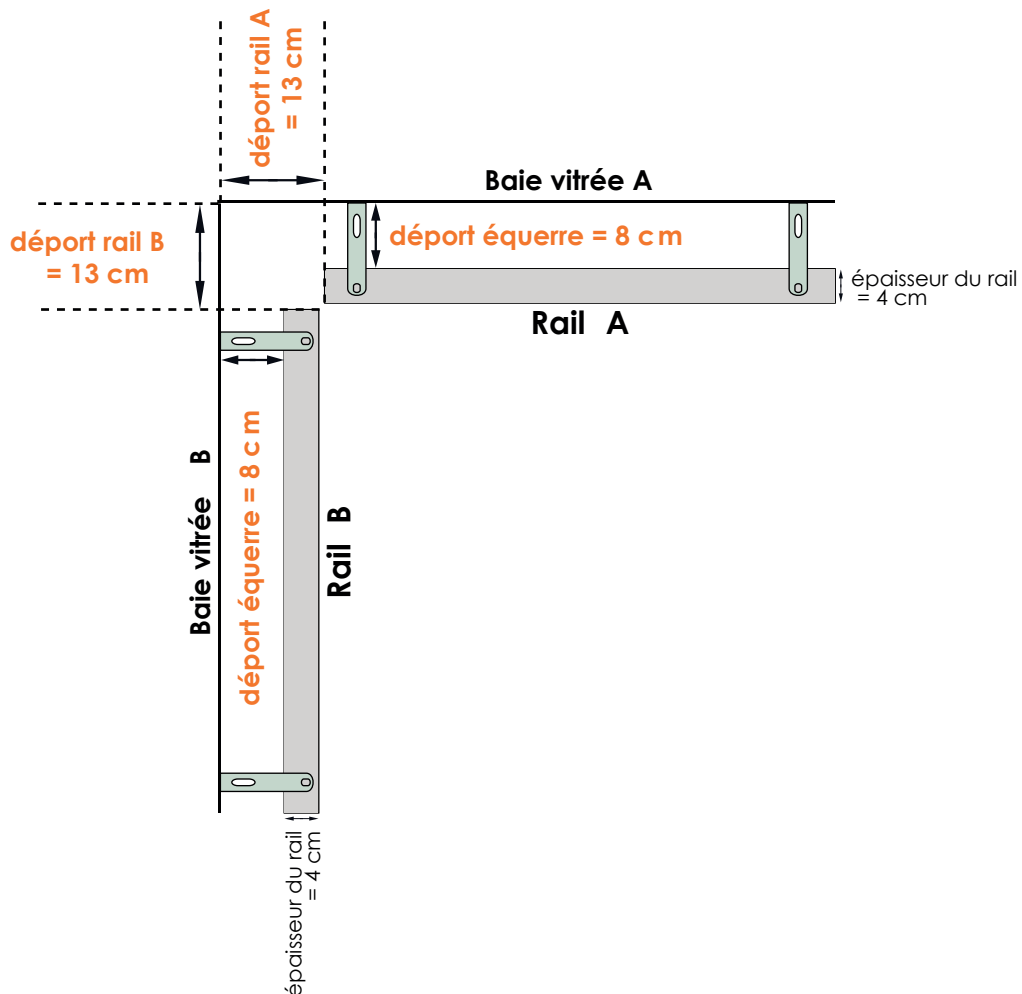

Échangez, gardez le contact...