




Notice de pose :


Moustiquaire plissée à deux vantaux

Une seule
personne
suffit 


NOTE PRÉALABLE

- Lors de la manipulation et du transport de la moustiquaire, veiller à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de reposer des objets lourds sur la moustiquaire.
- Lorsque le produit est retiré de son emballage, veillez à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec des ciseaux/cutters ou d'autres outils inappropriés.
- Ne pas toucher aux 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du pack toile (A faire en étape 3 et 6).
- **La visserie n'est pas fournie.** Il est important d'utiliser les vis appropriées à votre type de support.


Vos outils :

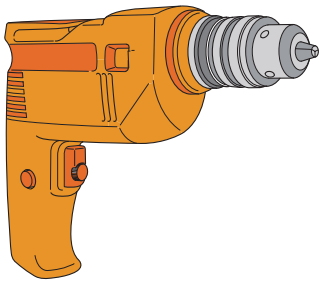

Une perceuse et des
mèches adaptées à
votre support

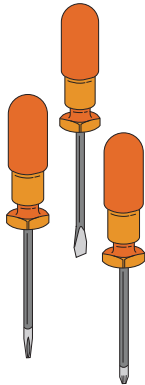

Des tournevis

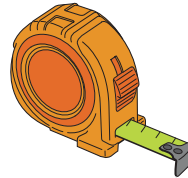

Un mètre




Une clef BTR





Notice de pose :

Moustiquaire plissée à deux vantaux

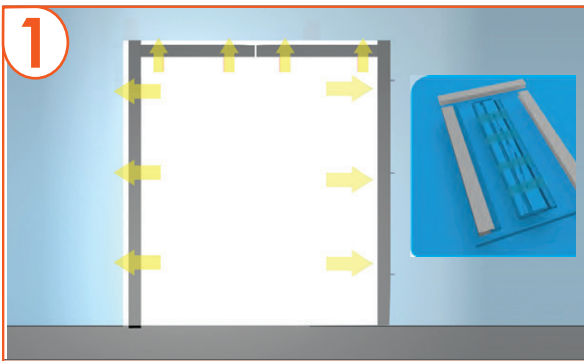


Fixer les profils de cadre : 2 latéraux et 2 rails haut.

Fixer les profils latéraux (avec des vis tête plate)
Veiller à bien centrer les profils et ajuster leur alignement face à face dans l'embrasure.

Mesurer la largeur entre les coulisses et faire un repère au milieu puis fixer les 2 rails haut

NB : Les rails hauts s'insèrent dans les profils latéraux d'environ 3/4mm dans l'entrebaillement des 2 rails latéraux.

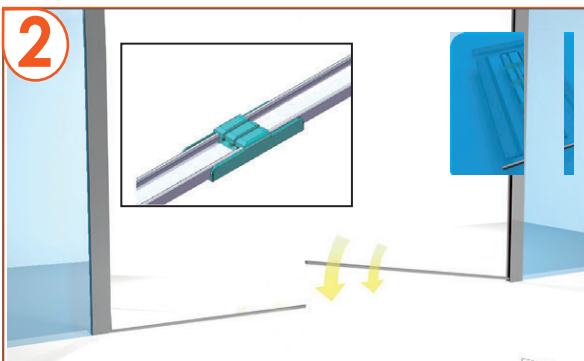

Fixer les rails inférieurs.


Mesurer la largeur entre les coulisses, faire un repère au milieu pour la jonction.



A l'aide de l'adhésif double face, fixer les deux segments du rail bas de manière à ce qu'ils soient bien bloqués sur la pièce de jonction en plastique à fixer au centre de l'embrasure.

Pour assurer un bon maintien coupez le surplus d'adhésif au niveau de la jonction.

Comprimer le rail pour bien faire adhérer le ruban adhésif au sol.

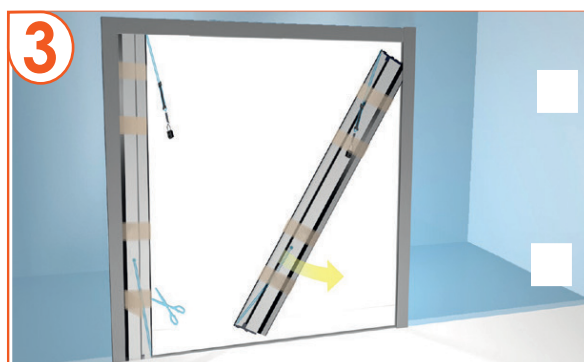


ATTENTION : couper uniquement les rubans qui tiennent les tendeurs et non pas ceux qui tiennent les packs toiles.

L'indication de position (haut / bas) est indiquée sur les rubans.

Clipser les packs toiles sur les profils latéraux. Placer les packs toiles à droite et à gauche dans les profils latéraux.

Appuyer fermement jusqu'à ce que les 2 clips s'engagent correctement en émettant un son «click».

Libérer les 2 tendeurs de cordes sur chacun des packs toile installés.

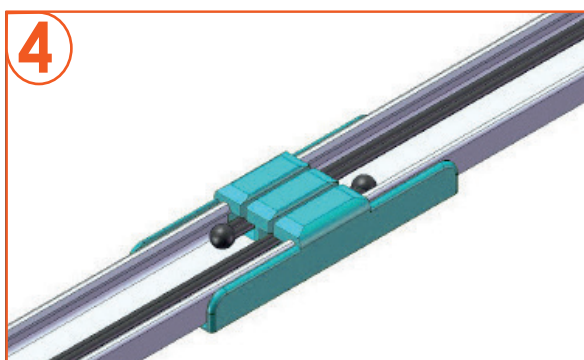

Fixer les cordes en partie basse.


Placer les deux noeuds aux extrémités des cordes dans le logement du bloc central.

ATTENTION : Ne pas croiser les cordes.



Notice de pose :

Moustiquaire plissée à deux vantaux

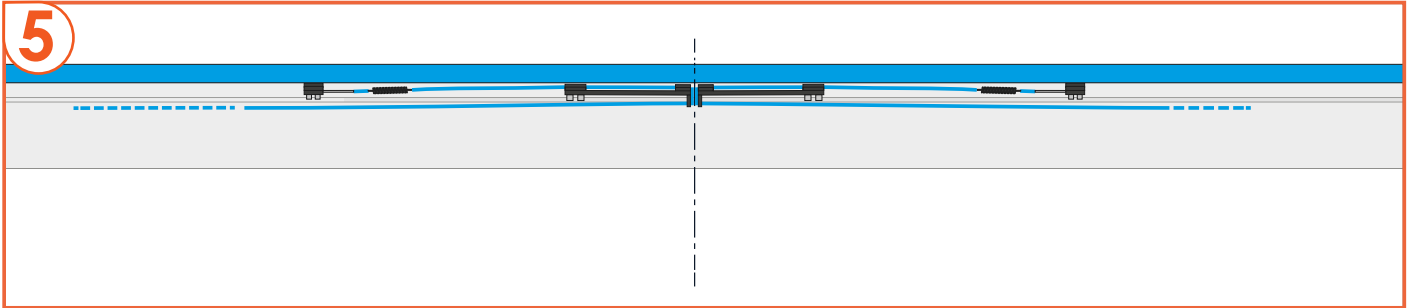


Fixer les cordes en partie haute.

Insérer la tige PVC de la corde à travers l'ouverture dans le rail haut et porter la au milieu du rail (figure A). A l'aide de la clé BTR visser la tige pour la bloquer (figure B). A travers la même ouverture, glisser le tendeur de corde en direction opposée jusqu'à ce que le fil soit tendu (figure C). Répéter la même opération avec la deuxième tige de tirage et la tendre jusqu'à ce qu'elles se touchent (Cf. croquis ci dessus)

Un surplus de fil peut encore être présent à cette étape. Il sera réglé dans les étapes suivantes.


ATTENTION : Attention à ne pas croiser les cordes. Ne pas forcer sur la tension des fils pour éviter que l'ouverture et la fermeture de la moustiquaire plissée soit trop dure.

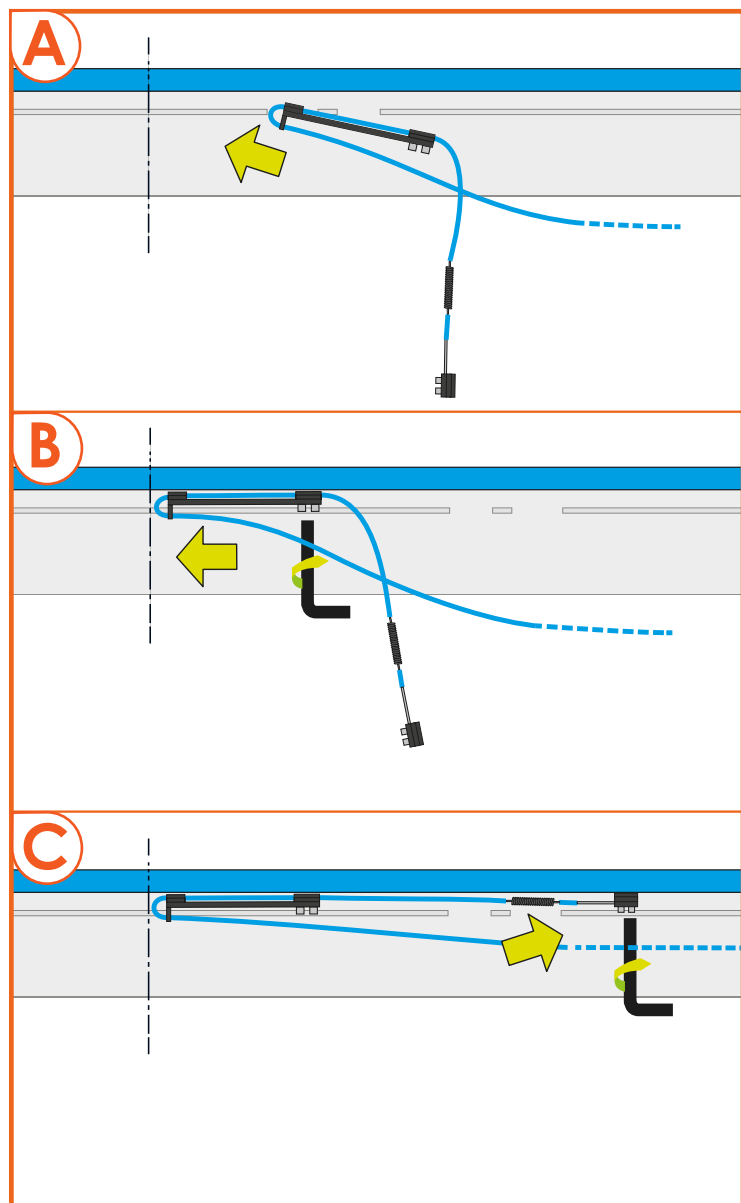



Notice de pose :

Moustiquaire plissée à deux vantaux

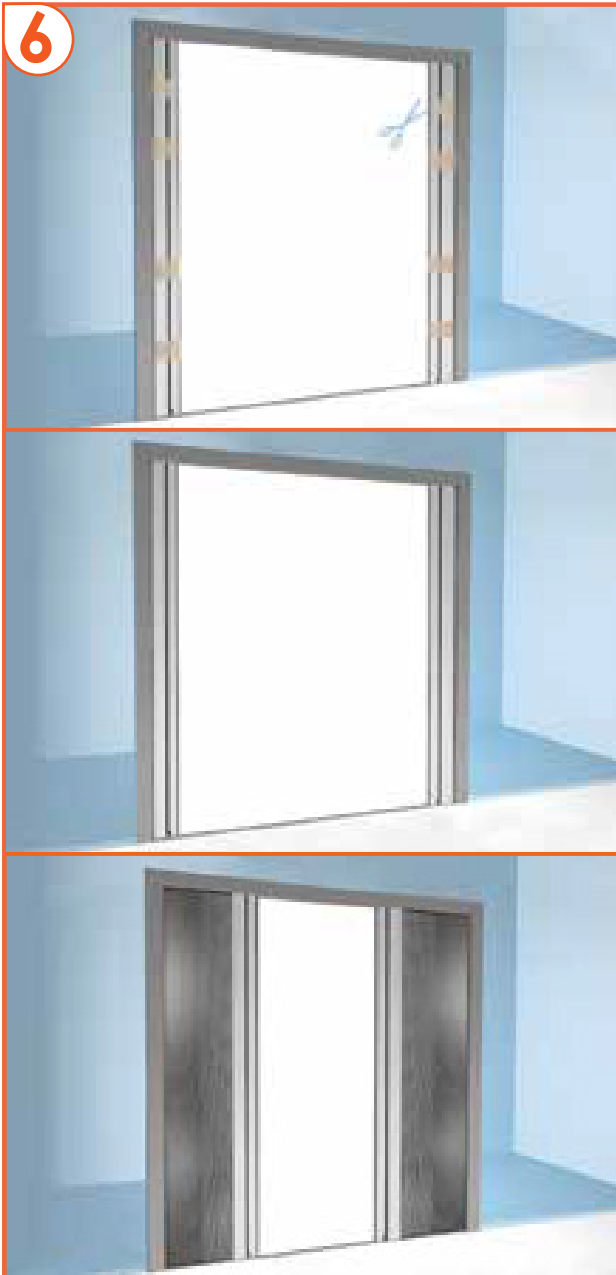

Tirer les câbles bas pour que les fils soient tendus.
Faire un nœud puis renouveler l'opération de l'autre côté.
Si il y a un surplus, tirer les câbles bas pour tendre les fils haut.
Une fois les fils haut tendu, refaire le nœud.
Refixer les cordes en partie basse (voir étape 4).

Couper les bandes de blocage restantes sur les deux paquets de toile.

La moustiquaire plissée peut maintenant être ouverte et fermée.
Vérifier que l'ouverture et la fermeture soit fluide. Tirer les nœuds dans la jonction basse afin qu'ils soient bien bloqués puis couper le surplus de fils dans le rail bas.

ATTENTION : Ne jamais couper les fils sans avoir fait les nœuds au préalable et toujours couper après le nœud.

La souplesse peut être réglée en relâchant ou bien en tendant un peu plus les bloqueurs des cordes dans le rail haut.

ATTENTION : Les fils ne doivent pas être trop tendus, cela pourrait compromettre le bon fonctionnement de la moustiquaire.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**

PRIX D'UN APPEL LOCAL

SPOL PRODUKCJA SP Z.O.O. (Oliver Store Group), Wiosenna 2, 63100 Śrem, Poland		
Store Extérieur		
EN 13561:2004	23	
Résistance au vent = Classe 0		